


A10




Antes de usar, leer atentamente el documento INSTRUCCIONES GENERALES DE USO DE LOS INTERCAMBIADORES DE CALOR.

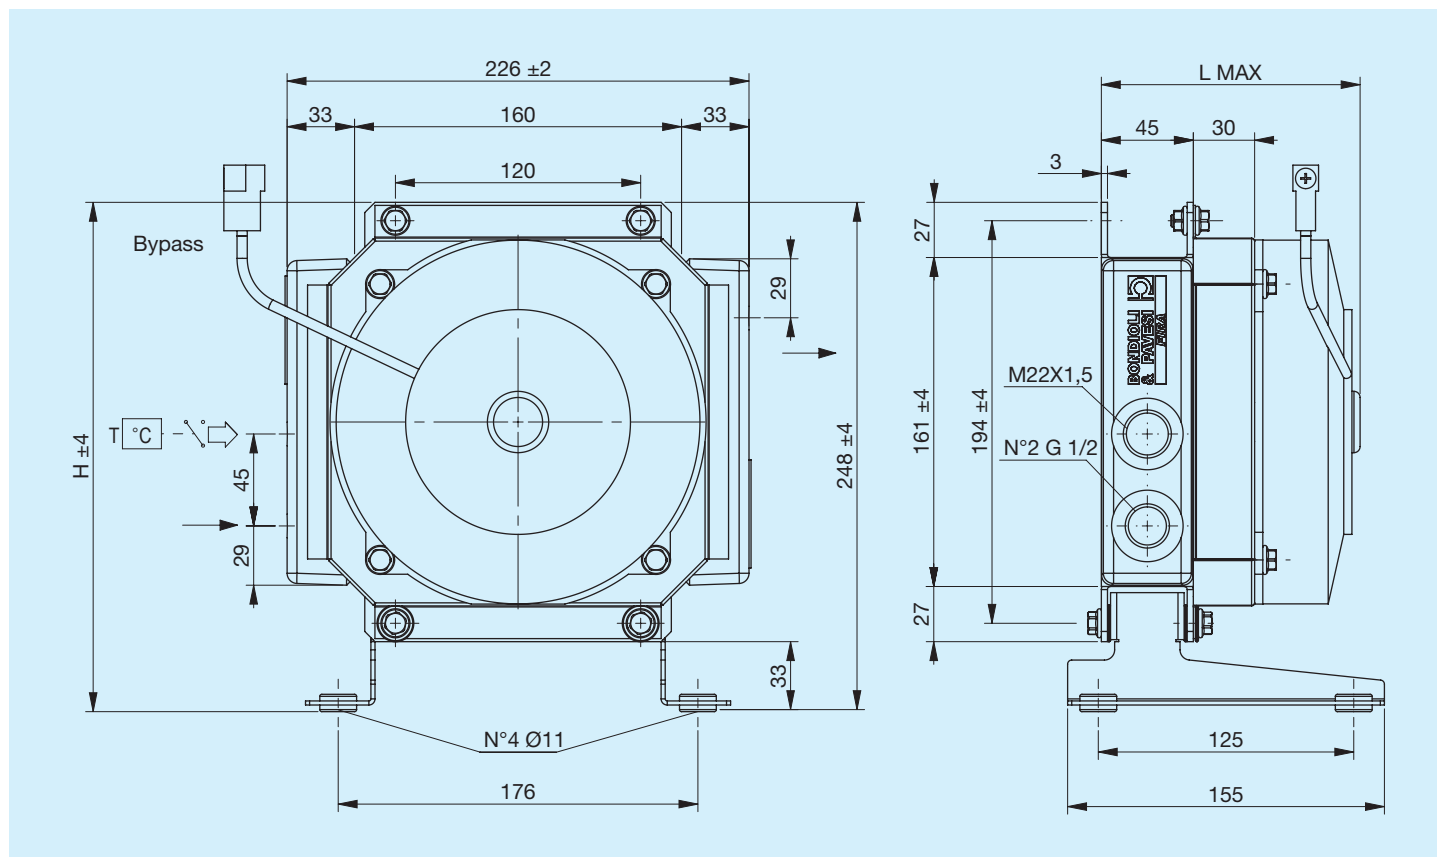


Código	Descripción	Ø Ventilador mm	Caudal aire l	Tensión V	Corriente A	L Máx mm	H mm	Masa Kg	Capaci- dad l
FR633010001	A10 1EA 12V	167	550	12	6,3	130	248	2,6	0,7
FR633010002	A10 1ES 12V	167	550	12	6,3	130	248	2,6	0,7
FR633010013	A10 1EA 24V	167	550	24	3,2	130	248	2,6	0,7
FR633010014	A10 1ES 24V	167	550	24	3,2	130	248	2,6	0,7

Potencia térmica

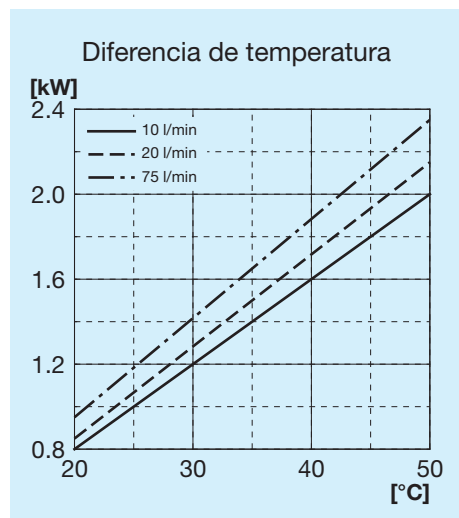


Pérdida de carga paso radiador

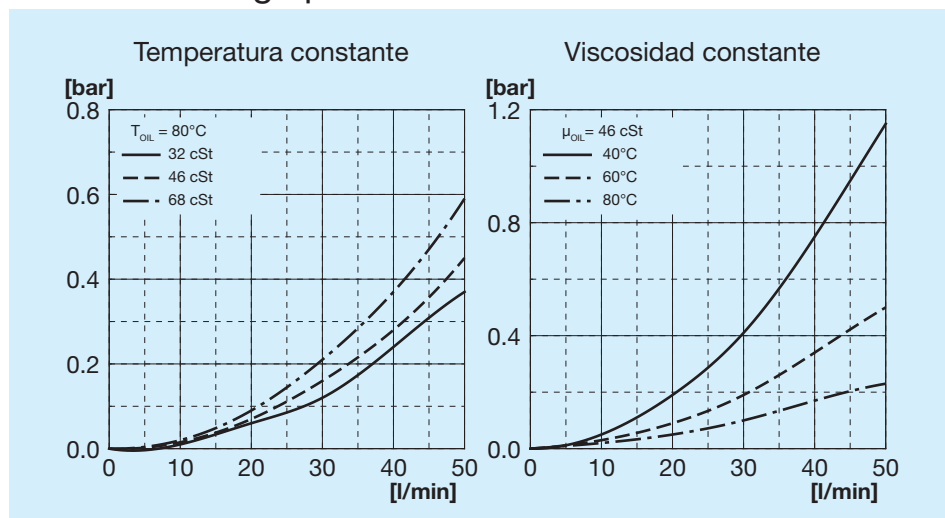

Leyenda


A10	Tipo de intercambiador
1E	1 Electroventilador
AP	Aspirante potenciado
SP	Soplante potenciado
AX	Aspirante súper potenciado
SX	Soplante súper potenciado
12V	Tensión electroventilador
24V	Tensión electroventilador
T15 VT	Válvula bypass termostática 3 bar 60°C
T15 VNR	Válvula bypass a presión 4,5 bar

Conector

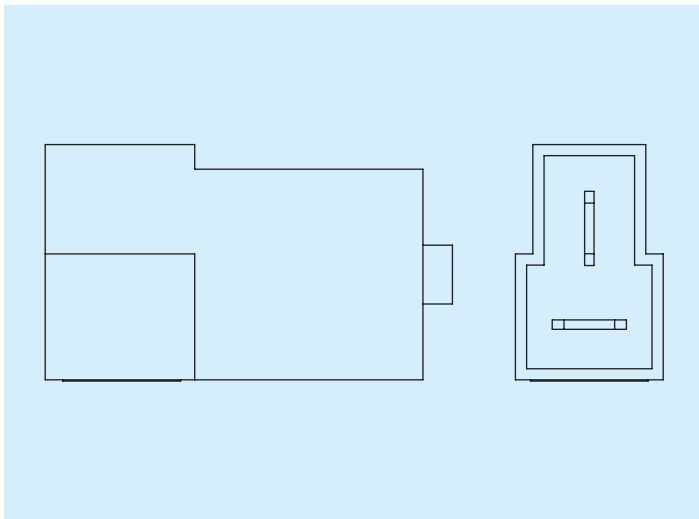


	Código
Conector AMP	180908

Pata de soporte izquierda

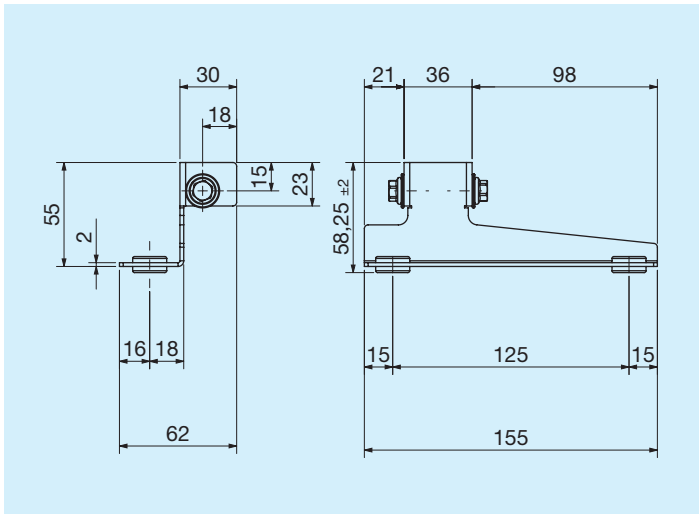


	Código
Pata de soporte izquierda	FR290000019

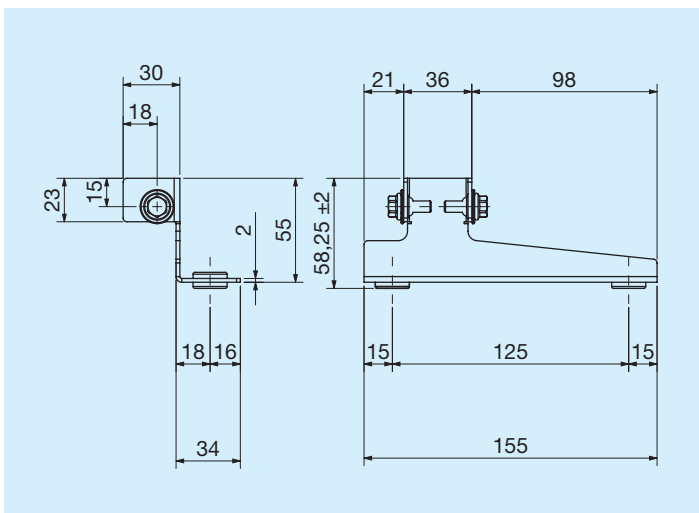


	Código
Pata de soporte derecha	FR290000020

Termostatos

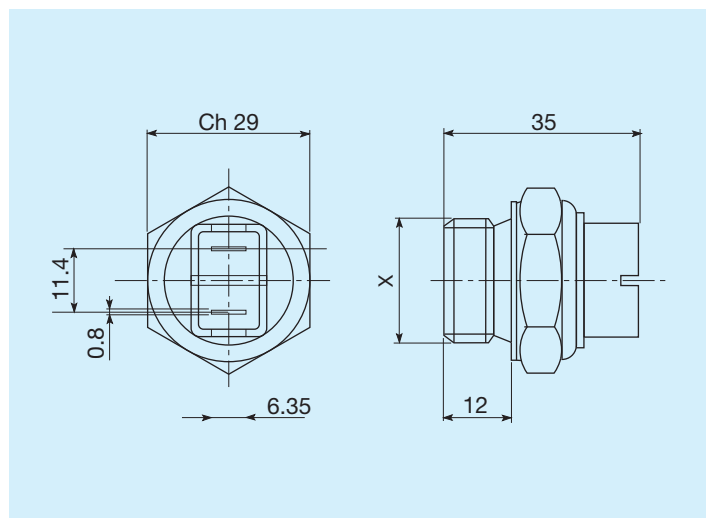


Temperaturas de intervención C°		Código
45 - 35	M22x1,5	FR 361104535
60 - 50	M22x1,5	FR 361106050
80 - 70	M22x1,5	FR 361108070
82 - 68	M22x1,5	FR 361108268
85 - 76	M22x1,5	FR 361108576

Termostatos protegidos IP54

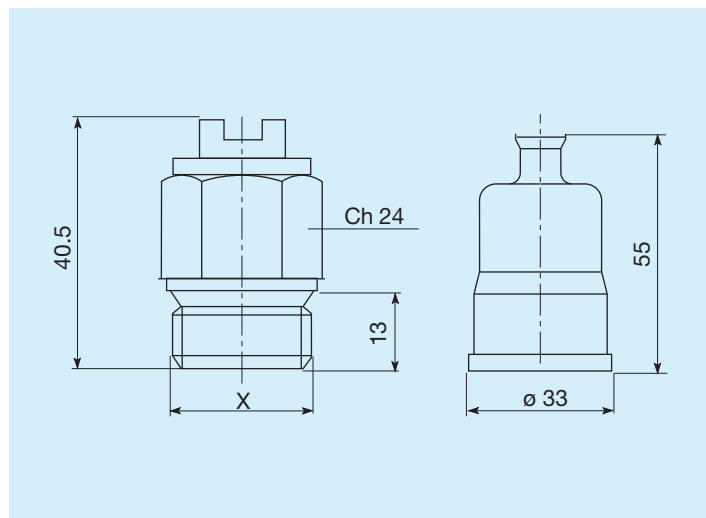

Temperaturas de intervención C°		Código
45 - 35	M22x1,5	FR 361124535
50 - 40	M22x1,5	FR 361125040
60 - 50	M22x1,5	FR 361126050
70 - 60	M22x1,5	FR 361127060
80 - 70	M22x1,5	FR 361128070

Termostatos protegidos IP65

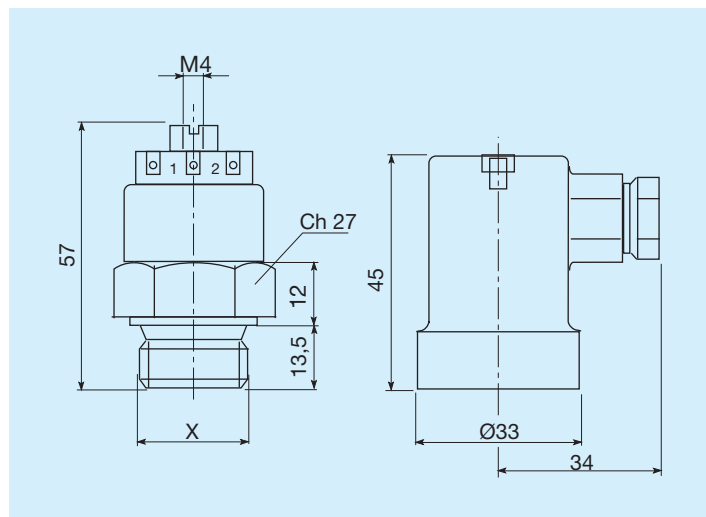

Temperaturas de intervención C°		Código
45 - 35	M22x1,5	FR 361154535
47 - 36	M22x1,5	FR 361155040
60 - 50	M22x1,5	FR 361156050
80 - 70	M22x1,5	FR 361158070