


A10




Antes de usar, leer atentamente el documento INSTRUCCIONES GENERALES DE USO DE LOS INTERCAMBIADORES DE CALOR.

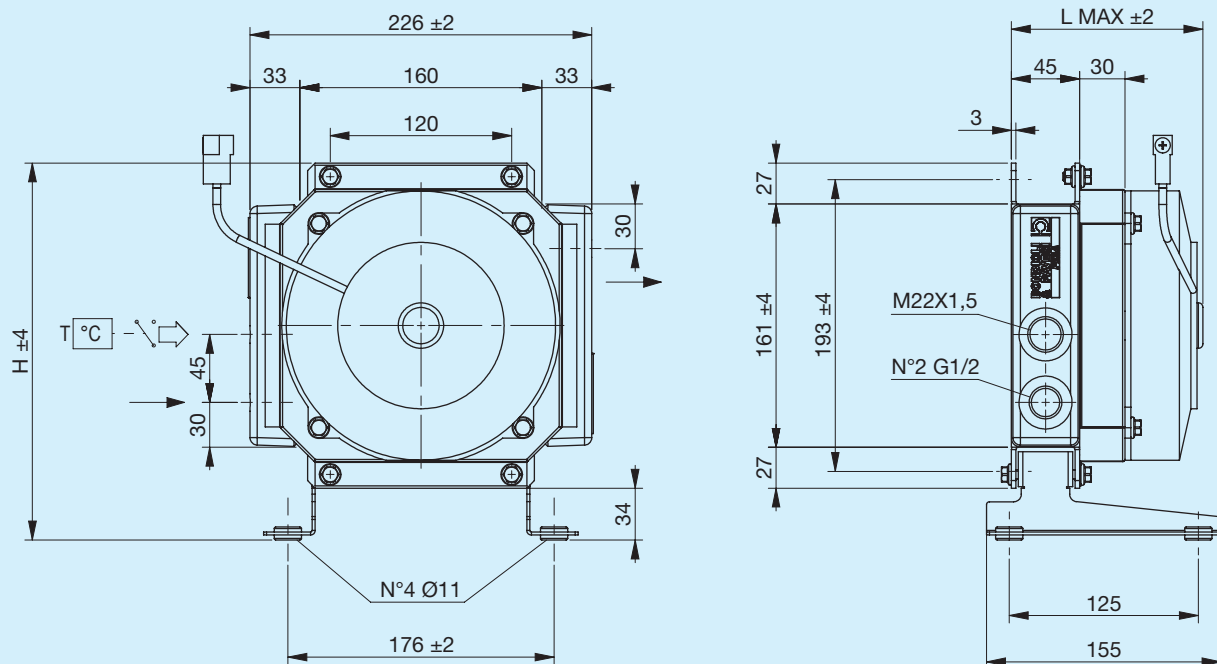


Pie de soporte no incluido (ver Accesorios)

Código	Descripción	Ø Ventilador mm	Caudal aire l	Tensión V	Intensi- dad A	L Máx. mm	H mm	Masa Kg	Capaci- dad l
FR633010001	A10 1EA 12V	167	550	12	6.3	130	248	2.6	0.7
FR633010002	A10 1ES 12V	167	550	12	6.3	130	248	2.6	0.7
FR633010013	A10 1EA 24V	167	550	24	3.2	130	248	2.6	0.7
FR633010014	A10 1ES 24V	167	550	24	3.2	130	248	2.6	0.7

Potencia térmica

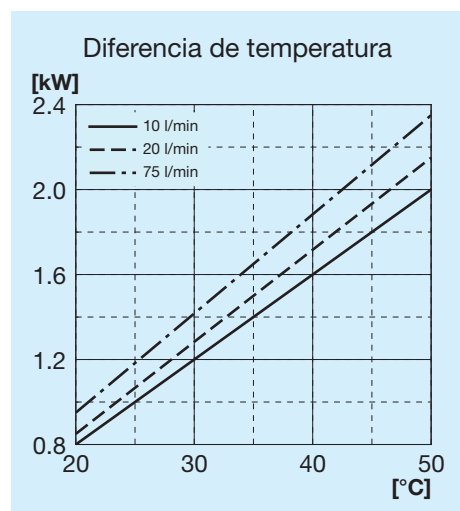


Pérdida de carga paso radiador

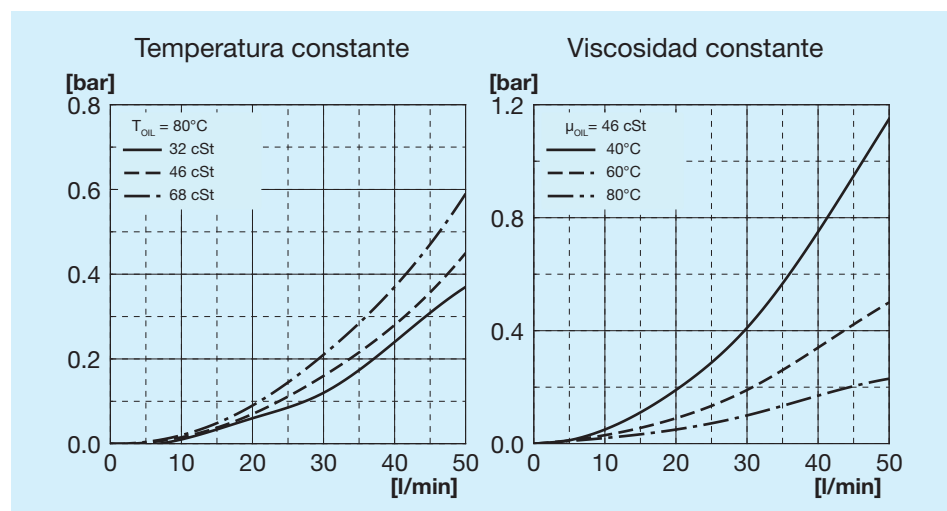


Leyenda

A10	Tipo de intercambiador
1E	1 Electroventilador
A	Aspirante
S	Soplante
AP	Aspirante potenciado
SP	Soplante potenciado
AX	Aspirante superpotenciado
SX	Soplante superpotenciado
12V	Tensión electroventilador
24V	Tensión electroventilador
T15 VT	Válvula bypass termostática 3 bar 60 °C
T15 VNR	Válvula bypass a presión 4,5 bar

Pata de soporte izquierda

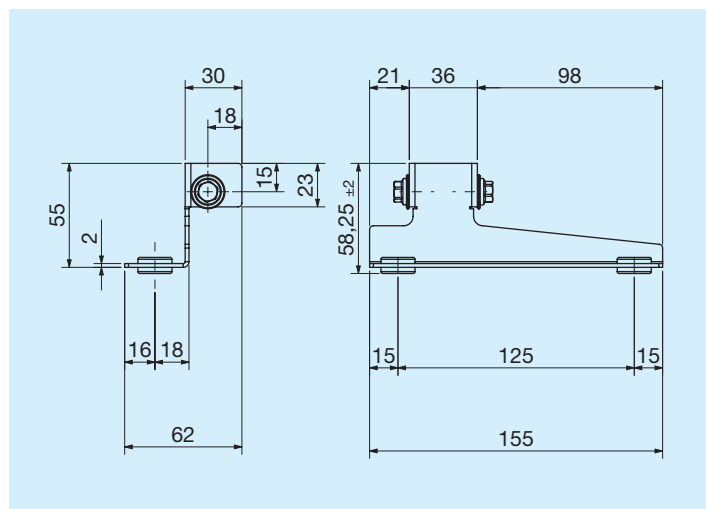


	Código
Pata de soporte izquierda	FR290000019R

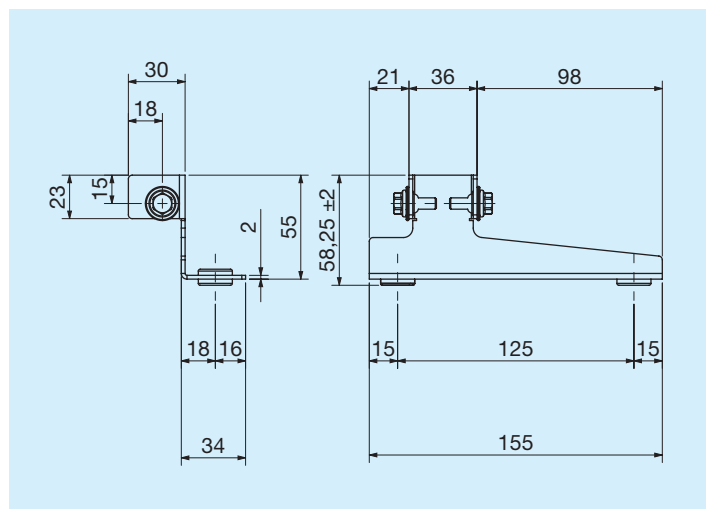


	Código
Pata de soporte derecha	FR290000020R

Termostatos

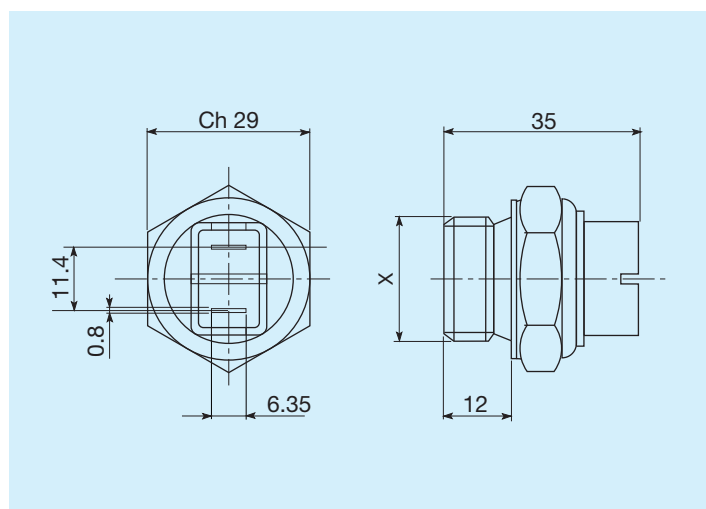


Temperaturas de intervención C°	Rosca	Código
45 - 35	M22x1,5	FR361104535R
60 - 50	M22x1,5	FR361106050R
80 - 70	M22x1,5	FR361108070R
82 - 68	M22x1,5	FR361108268R
85 - 76	M22x1,5	FR361108576R

Termostatos protegidos IP54

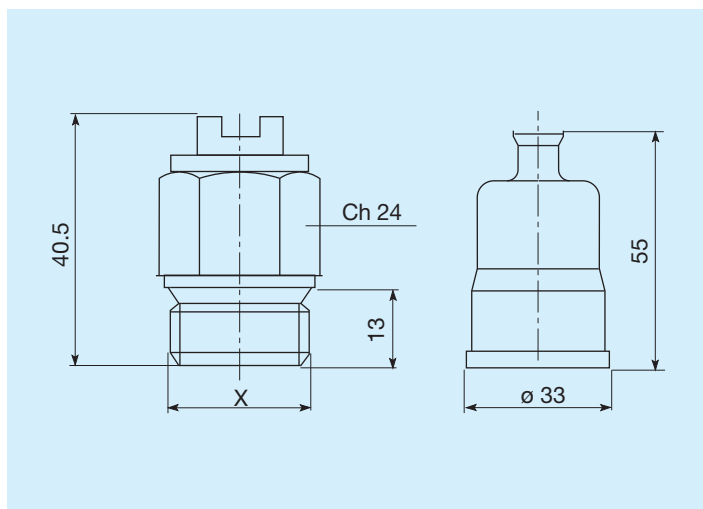

Temperaturas de intervención C°	Rosca	Código
45 - 35	M22x1,5	FR361124535R
50 - 40	M22x1,5	FR361125040R
60 - 50	M22x1,5	FR361126050R
70 - 60	M22x1,5	FR361127060R
80 - 70	M22x1,5	FR361128070R

Termostatos protegidos IP65

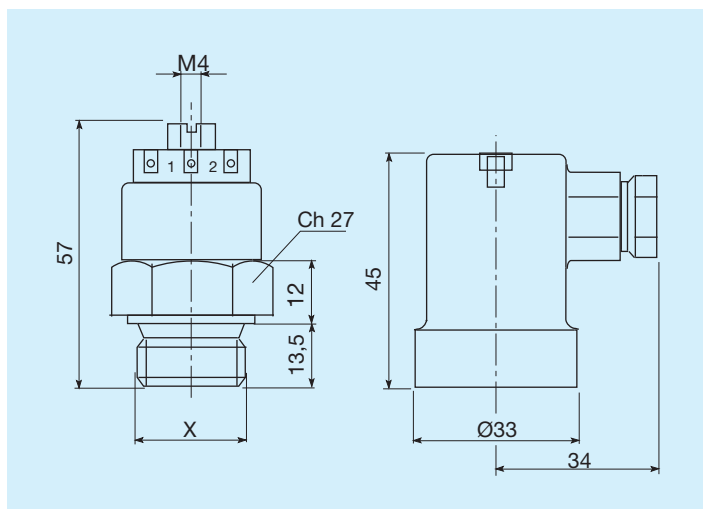

Temperaturas de intervención C°	Rosca	Código
45 - 35	M22x1,5	FR361154535R
47 - 36	M22x1,5	FR361155040R
60 - 50	M22x1,5	FR361176050R
80 - 70	M22x1,5	FR361158070R