


A45 ECO




Antes de iniciar a utilização, leia atentamente o documento INSTRUÇÕES GERAIS DE USO PARA PERMUTADORES DE CALOR

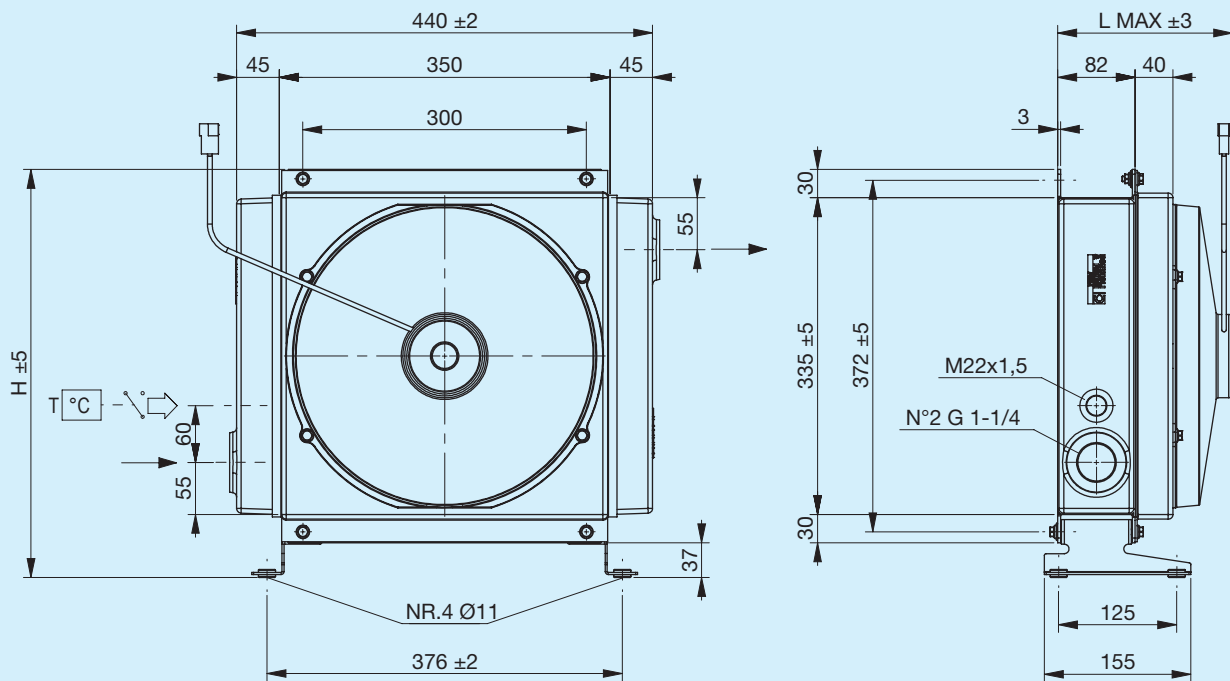


Pé de suporte não incluído (consulte Acessórios)

Código	Descrição	ΦVentila- dor mm	Caudal de ar m³/h	Tensão V	Corrente A	L Máx mm	H mm	Massa Kg	Capaci- dade l
FR633080025	A45 1EAP 12V ECO	305	1610	12	10.6	185	435	12.5	4.3
FR633080026	A45 1ESP 12V ECO	305	1470	12	9.3	185	435	12.5	4.3
FR633080027	A45 1EAX 12V ECO	305	2150	12	16.1	222	435	13.5	4.3
FR633080028	A45 1ESX 12V ECO	305	2080	12	15.9	222	435	13.5	4.3
FR633080029	A45 1EAP 24V ECO	305	1690	24	5.7	185	435	12.5	4.3
FR633080030	A45 1ESP 24V ECO	305	1580	24	4.9	185	435	12.5	4.3
FR633080038	A45 1EAX 24V ECO	305	2340	24	8.4	222	435	13.5	4.3
FR633080039	A45 1ESX 24V ECO	305	2210	24	8.1	222	435	13.5	4.3

Potência térmica

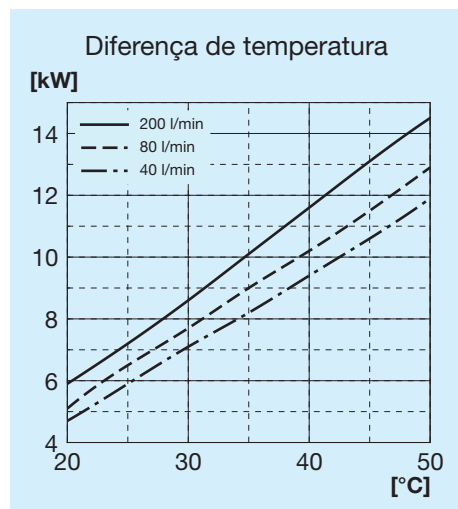


Perda de carga passagem no radiador

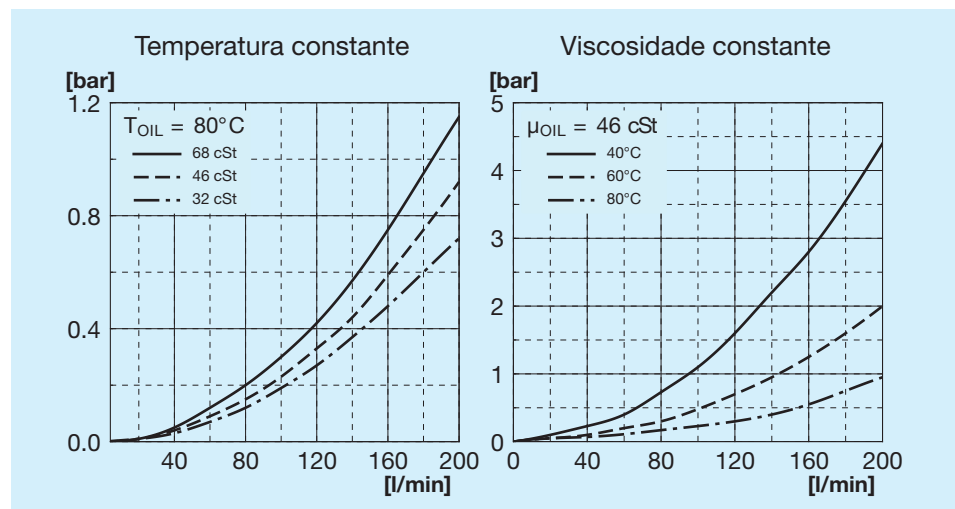


Legenda

A45 ECO	Tipo de permutador
1E	1 Ventilador elétrico
A	Aspirante
S	Soprador
AP	Aspirante potencializado
SP	Soprador potencializado
AX	Aspirante superpotencializado
SX	Soprador supertencializado
12V	Tensão do ventilador elétrico
24V	Tensão do ventilador elétrico

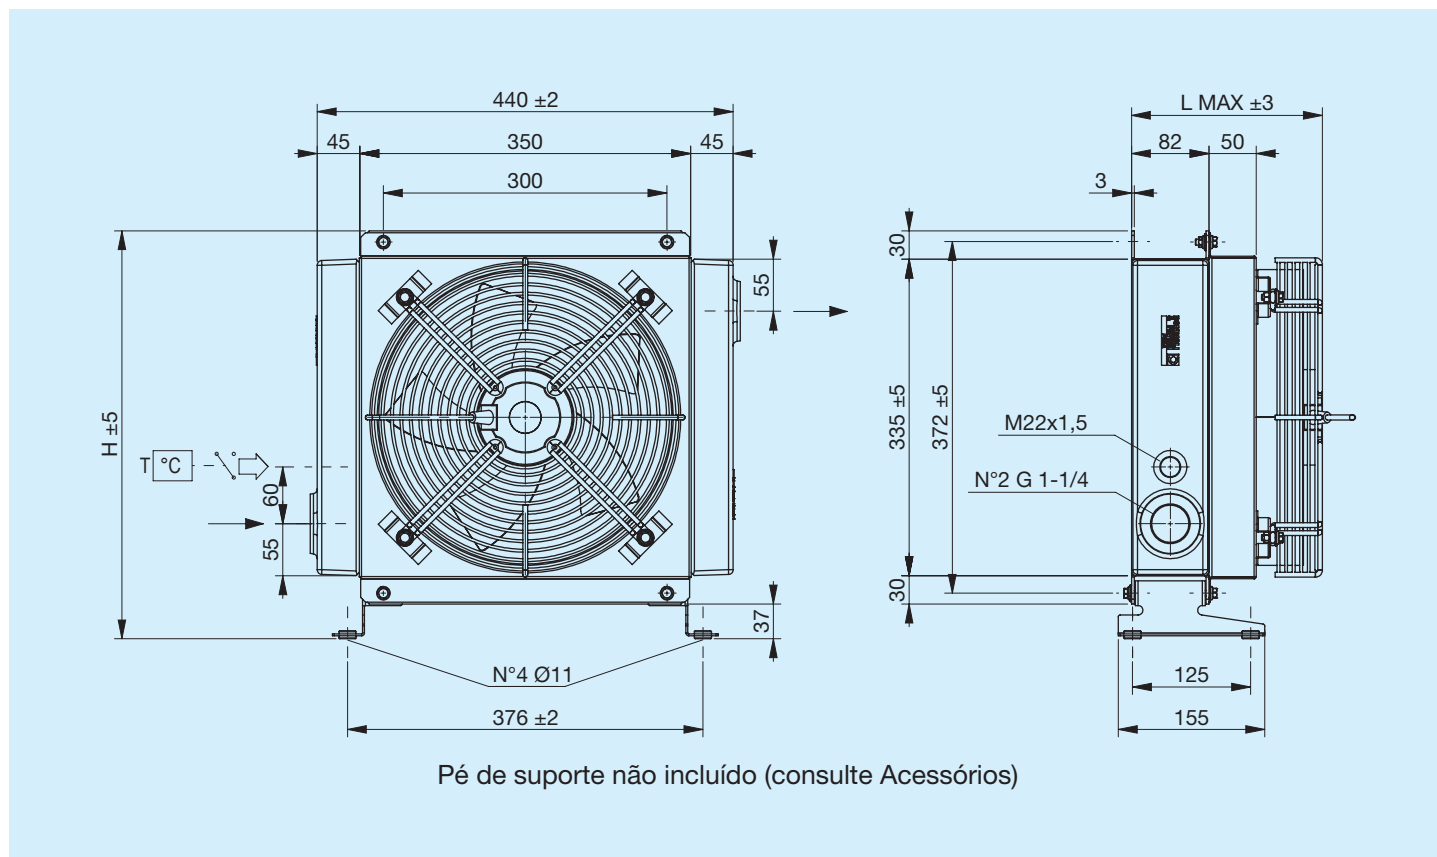


Código	Descrição	ΦVentila- dor mm	Potência W	Fre- quência Hz	Velocida- de de min ⁻¹	Proteção IP	L Máx mm	H mm	Massa Kg	Capaci- dade l
FR633080035	A45 1EA 230V ECO	300	350	50 60	2700 3000	44	202	435	16	4.3
FR633080037	A45 1EA 400V ECO	300	300	50 60	2580 2750	44	202	435	16	4.3

Potência térmica

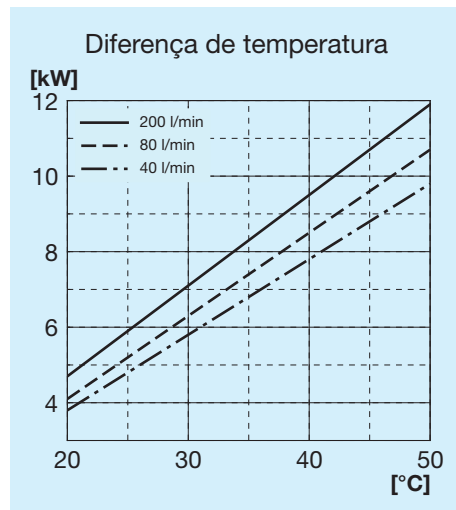


Perda de carga passagem no radiador

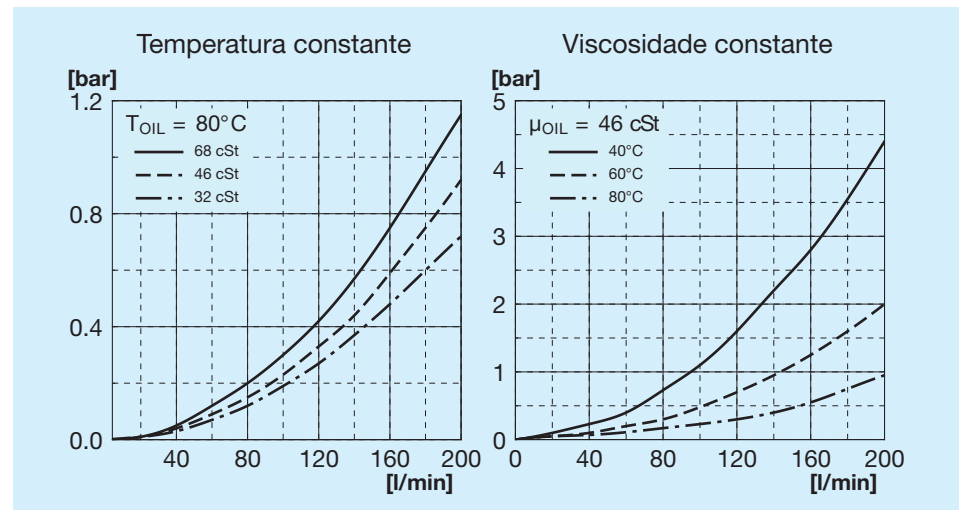

Legenda


A45 ECO	Tipo de permutador
1E	1 Ventilador elétrico
A	Aspirante
S	Soprador
230V	Tensão do ventilador elétrico
400V	Tensão do ventilador elétrico

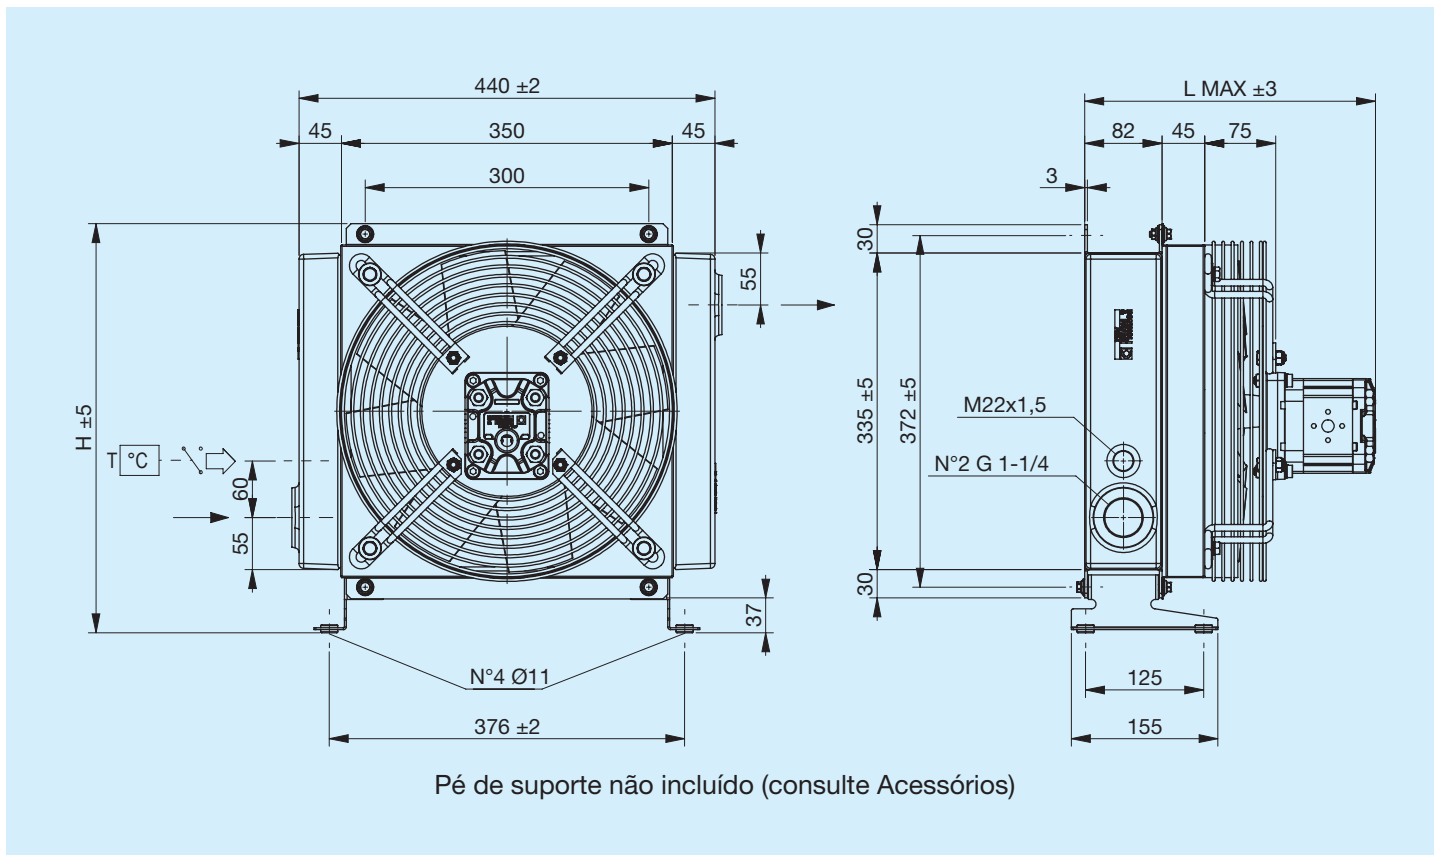


Código	Descrição	Ø Ventilador mm	Cilindrada do motor cm3	L Máx mm	H mm	Massa Kg	Capacidade l
FR634080009	A45 IA MOT.HIDR. GR2 ECO	340	6	308	435	15	4.3

Curvas características Acionamento hidráulico **A45 ECO**

Potência térmica

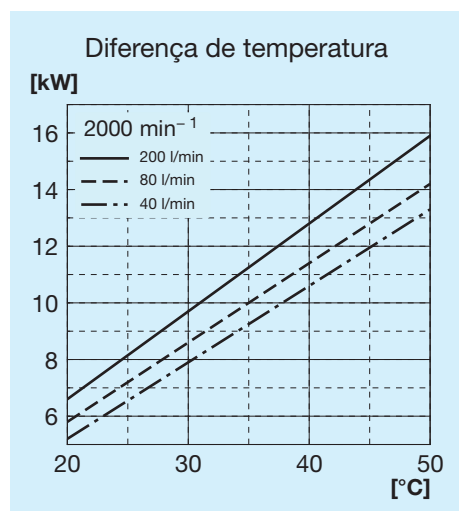


Perda de carga passagem no radiador

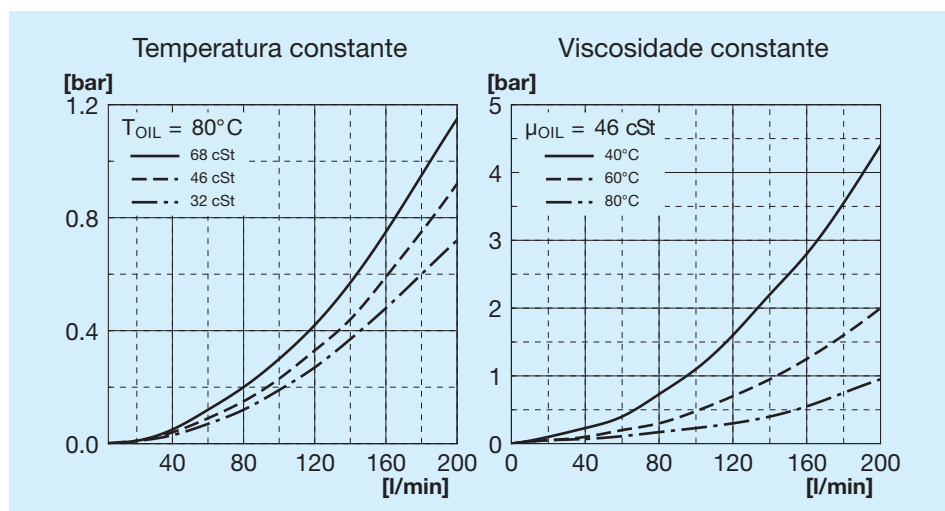


Legenda

A45 ECO	Tipo de permutador
IA	Hidráulico Aspirante
IS	Hidráulico Soprador
PRED.	Com suporte do motor
MOT. HIDR.	Com motor com suporte integrado
GR1	Grupo 1
GR2	Grupo 2

Pé de suporte esquerdo

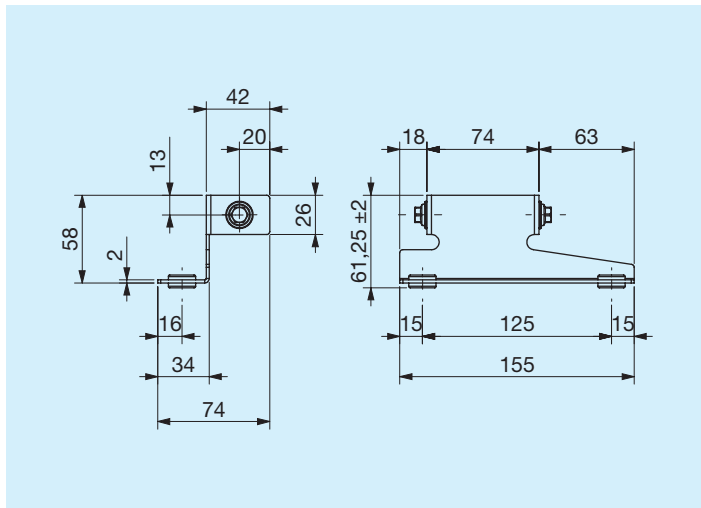


	Código
Pé de suporte esquerdo	FR290000013R

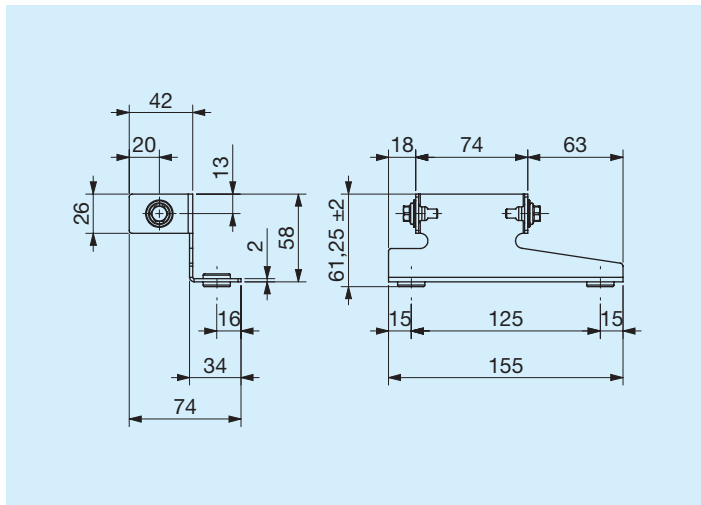


	Código
Pé de suporte direito	FR290000014R

Termostato

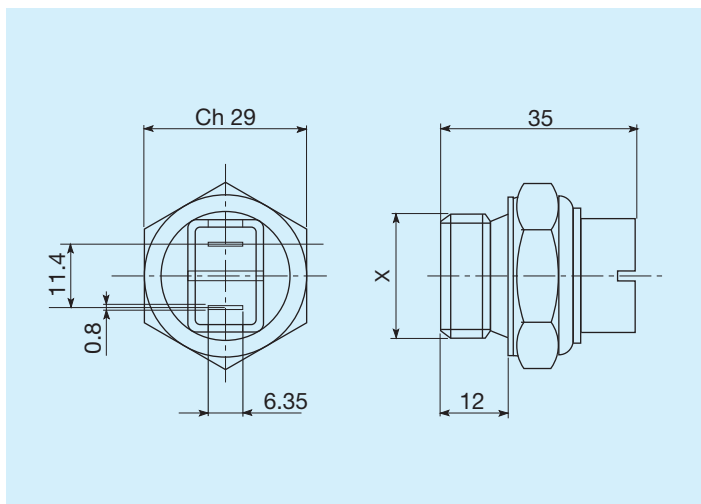


Temperaturas de intervenção C°	Roscagem	Código
45 - 35	M22x1,5	FR361104535R
60 - 50	M22x1,5	FR361106050R
80 - 70	M22x1,5	FR361108070R
82 - 68	M22x1,5	FR361108268R
85 - 76	M22x1,5	FR361108576R

Termostatos protegidos IP54

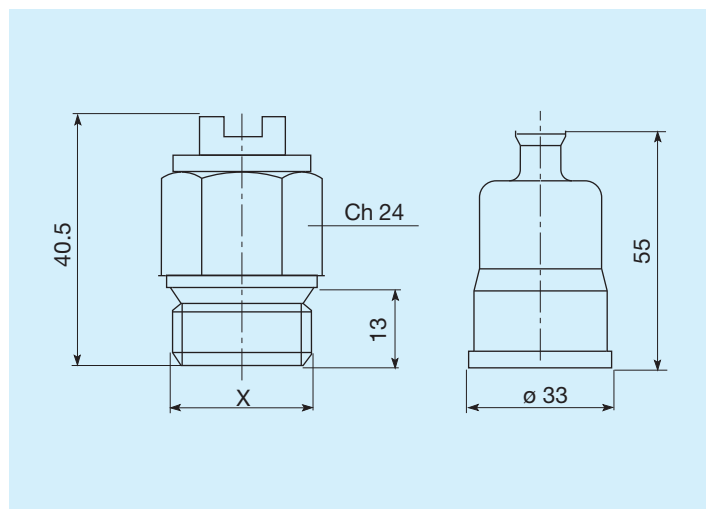

Temperaturas de intervenção C°	Roscagem	Código
45 - 35	M22x1,5	FR361124535R
50 - 40	M22x1,5	FR361125040R
60 - 50	M22x1,5	FR361126050R
70 - 60	M22x1,5	FR361127060R
80 - 70	M22x1,5	FR361128070R

Termostatos protegidos IP65

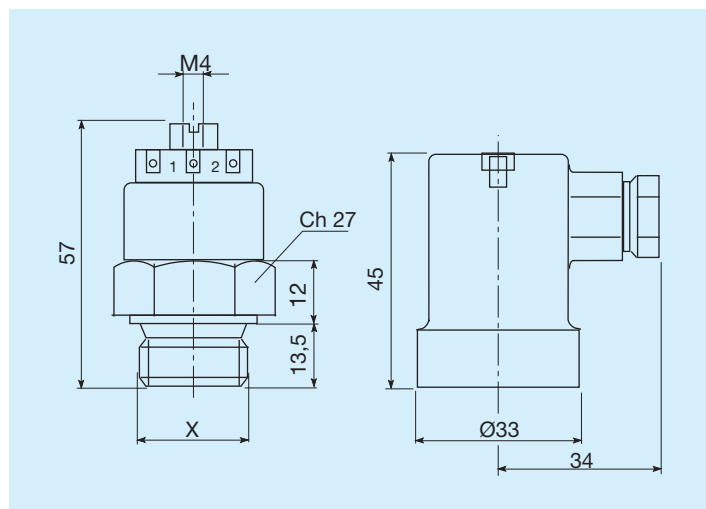

Temperaturas de intervenção C°	Roscagem	Código
45 - 35	M22x1,5	FR361154535R
47 - 36	M22x1,5	FR361155040R
60 - 50	M22x1,5	FR361176050R
80 - 70	M22x1,5	FR361158070R