
Scatole a ingranaggi


2450

Serie 2000

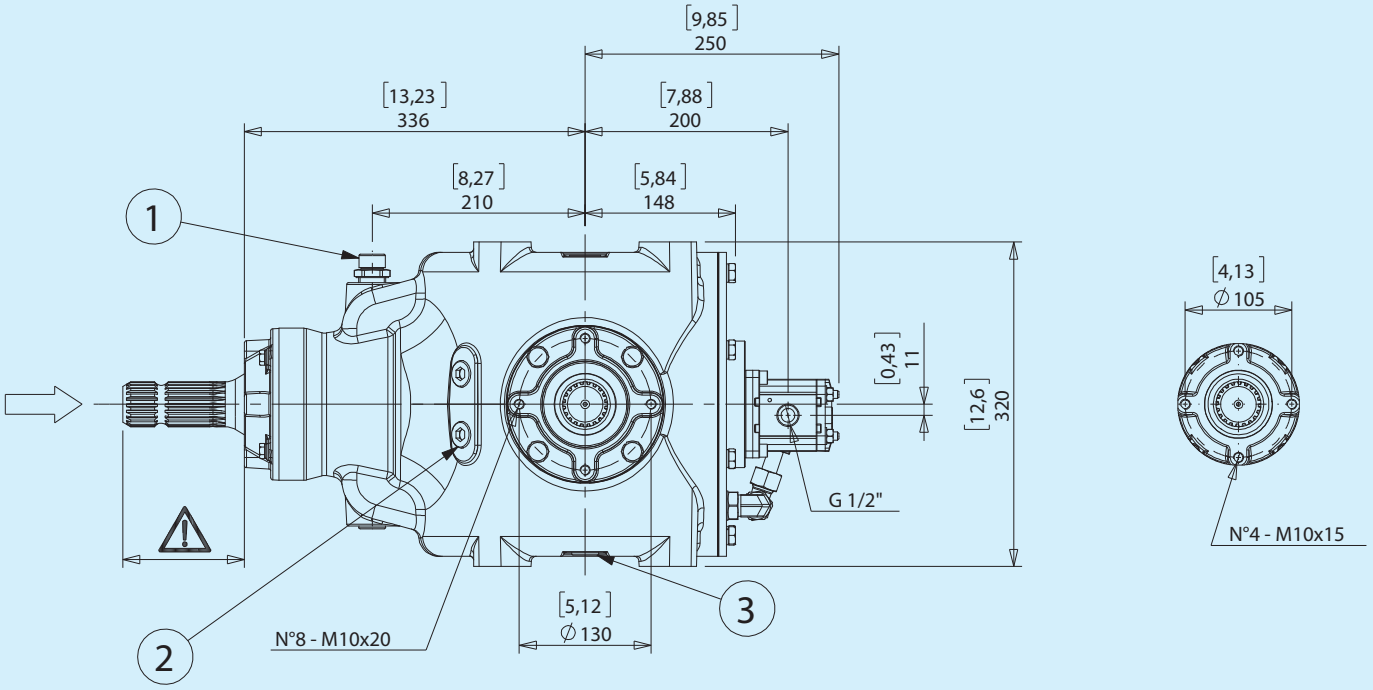

Prima di iniziare l’utilizzo, leggere attentamente i documenti INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA e PARTE TECNICA INTRODUTTIVA


[9,85]
250
[13,23]
336
[7,88]
200
[8,27]
210
[5,84]
148
1
[0,43]
11
[12,6]
320
G 1/2"
[4,13]
∅105
N°4 - M10x15
[5,12]
∅130
3
2
N°8 - M10x20

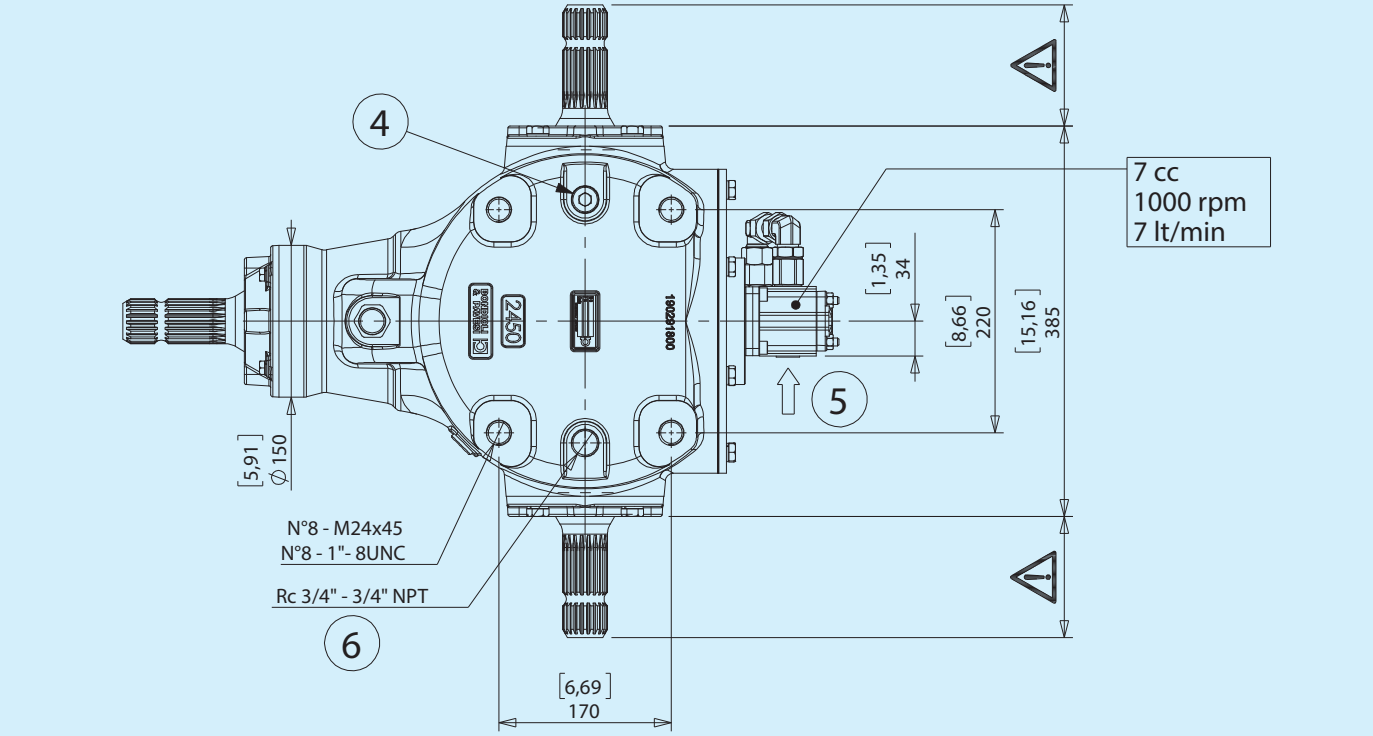
4
7 cc
1000 rpm
7 lt/min
[1,35]
34
[8,66]
220
[15,16]
385
5
[5,91]
∅150
N°8 - M24x45
N°8 - 1"- 8UNC
Rc 3/4" - 3/4" NPT
6
[6,69]
170


1	Tappo di sfiato
2	Tappo di livello
3	Tappo magnetico di scarico
4	Tappo di carico
5	Mandata
6	Ritorno olio

OLIO CONSIGLIATO ISO VG 150 EP
QUANTITÀ OLIO INDICATIVA 6 L
PESO INDICATIVO SCATOLA 120 kg

ATTENZIONE!
Gli alberi contrassegnati dal simbolo di pericolo non sono protetti. Ogni componente in rotazione deve avere una protezione specifica o integrata con la macchina. Bondioli & Pavesi declina ogni responsabilità in caso le idonee protezioni non siano previste e mantenute efficienti.


Rapporto	Ingresso					Uscita			Codice	
		P		M			M		Ingresso	
	min-1	kW	CV	N•m	in•lb	min-1	N•m	in•lb	Z	X-Y
*1:1,35	1000	320	435	3056	27048	1353	2259	19994	074	...
*1:1	1000	331	450	3161	27973	1000	3161	27973	100	...
*1,35:1	1000	261	355	2492	22056	739	3372	29845	135	...

*ELICOIDALE: rotazione in ingresso antioraria
I dati di potenza indicati sono validi purché la scatola sia dotata di adeguato sistema di raffreddamento dell'olio.

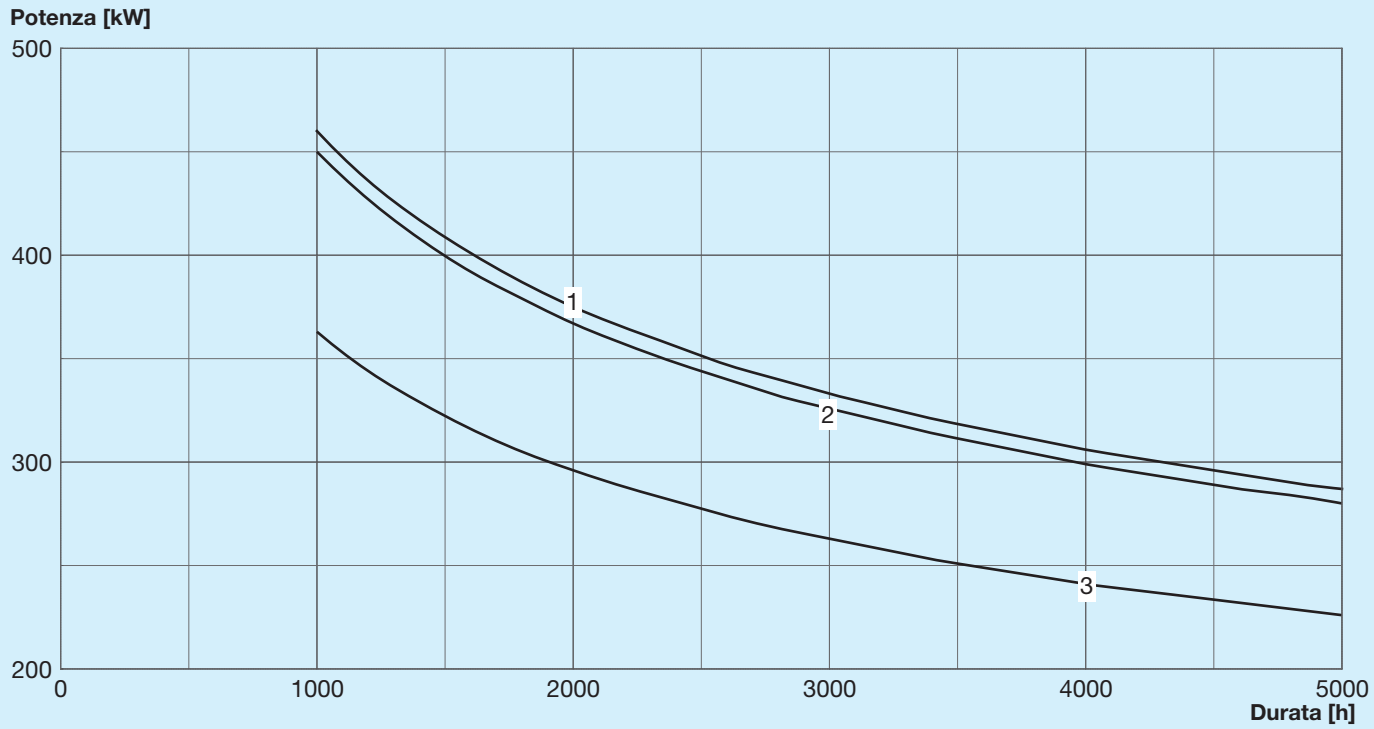


Rif.	Rapporto	Ingresso
1	1:1	Z
2	1:1.35	Z
3	1.35:1	Z


G

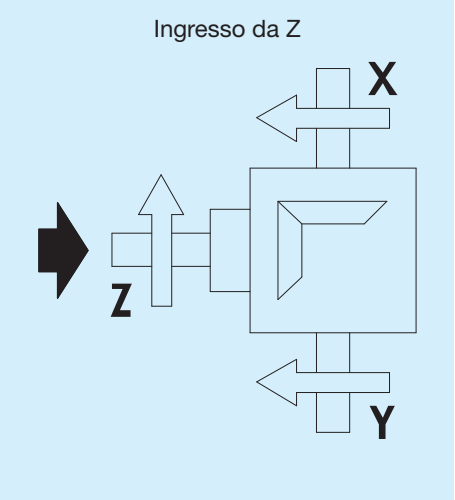


1 1 - 3/4” Z20

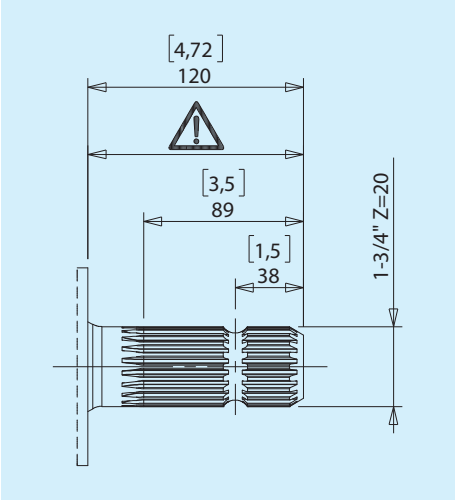


2 2 - 1/4” Z22

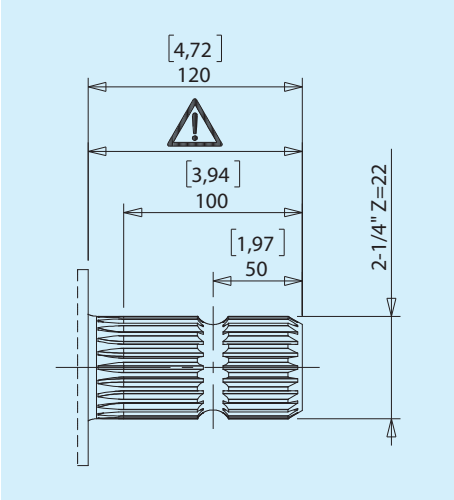


S Ruota libera radiale

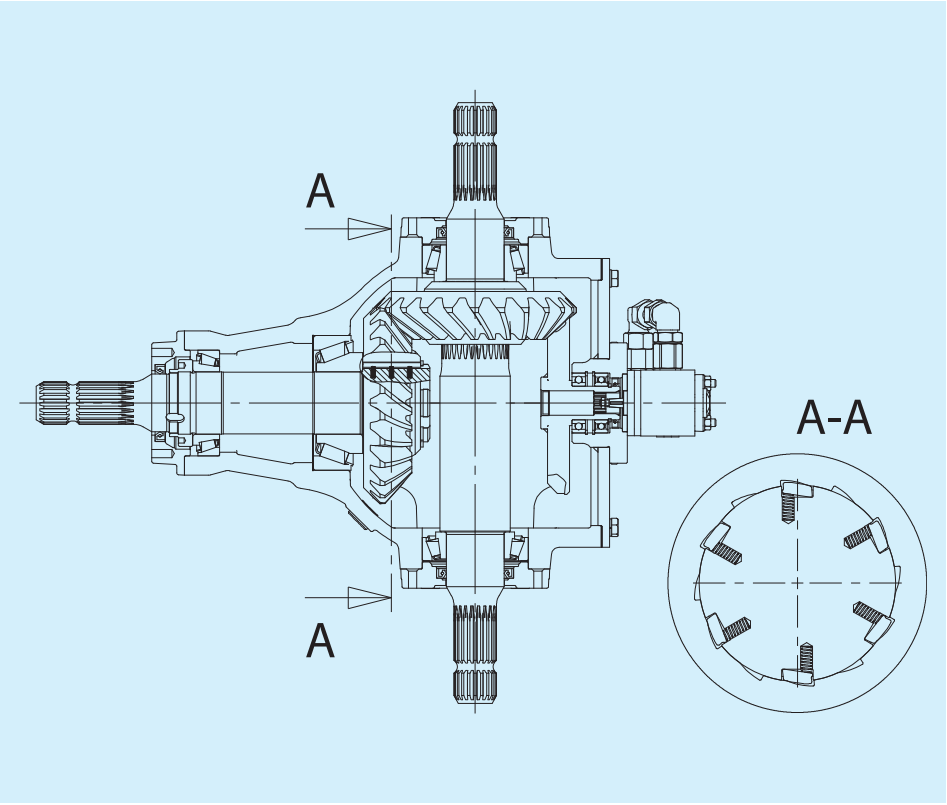


Ingresso Z

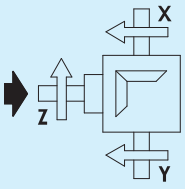

H Ruota libera frontale

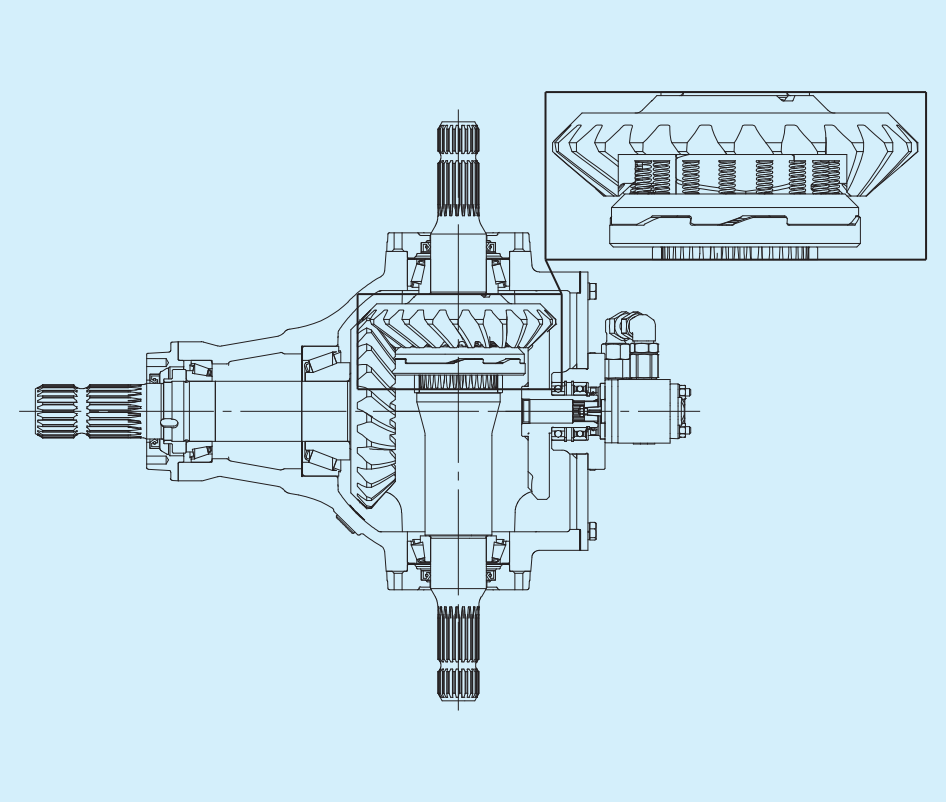


Ingresso Z

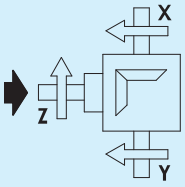

Kit Scambiatore di calore

Cod. kit 490245004000

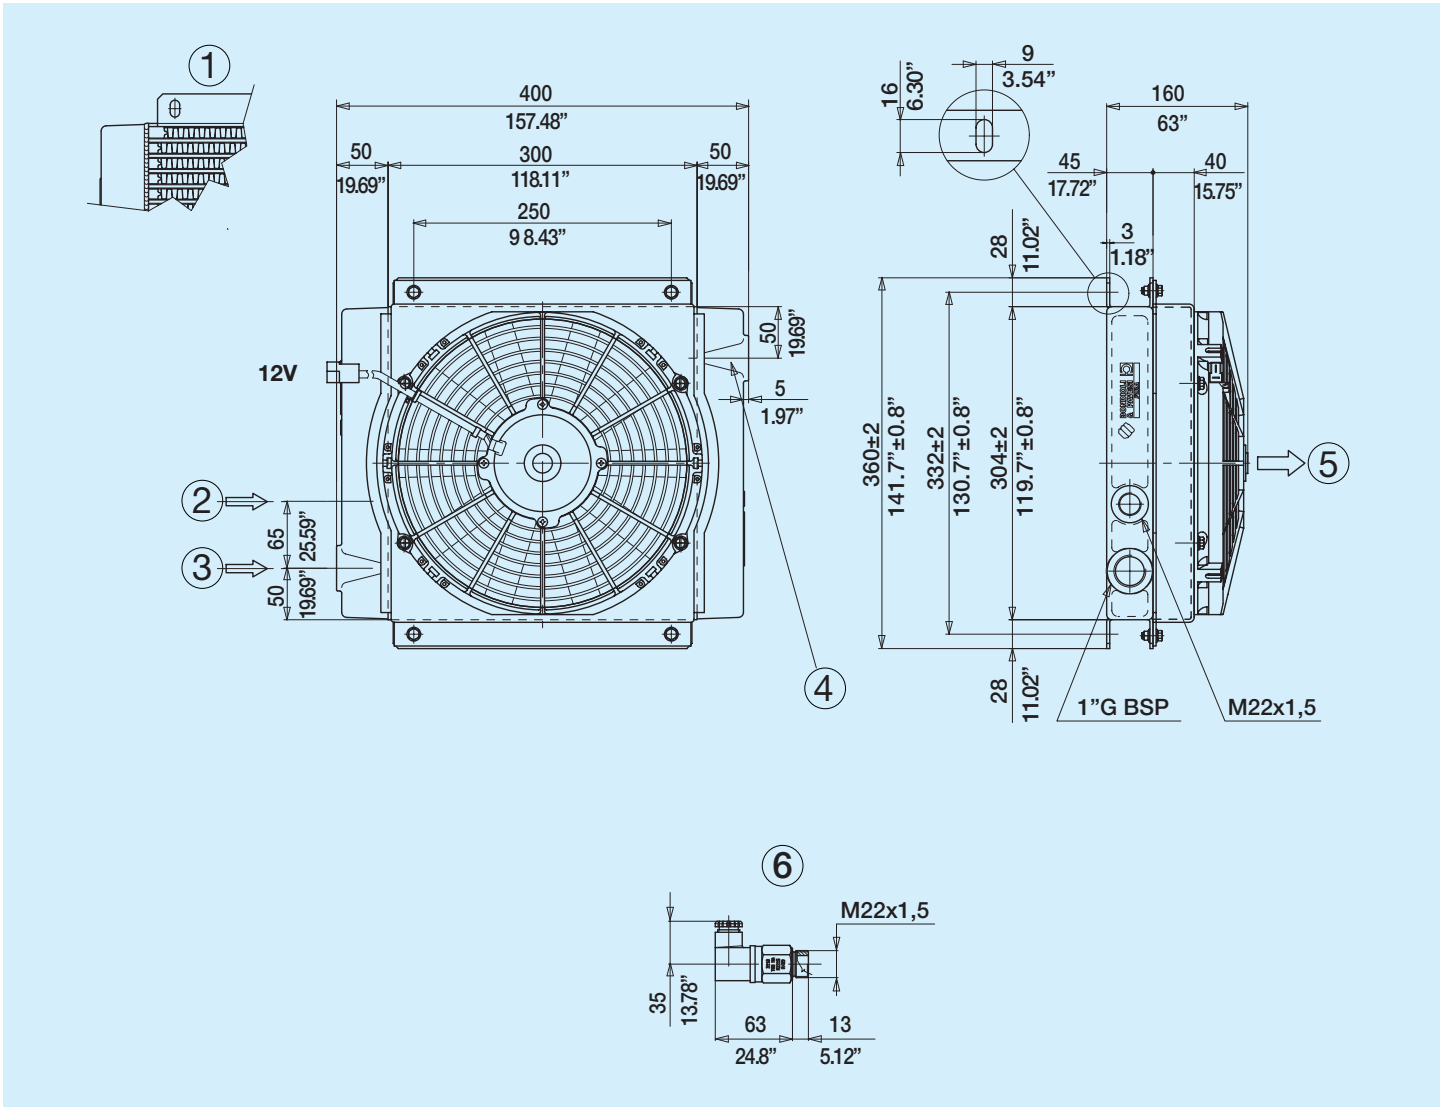

1	Massa antintasamento
2	Termostato
3	Ingresso olio
4	Uscita olio
5	Aspirante
6	Termostato (temperatura intervento 60 - 50 °C)

Rumorosità	66,3 dB
Peso netto	7 kg
Capacità olio	2,3 l

Istruzioni per l’ordinazione

	6	7	8	9	10	11	12	13
S2450								

6 7 8 Rapporto

074	**100**	**135**

9 Montaggio

G

10 Estremità albero asse Z

1	1 - 3/4” Z20	**2**	2 - 1/4” Z22

11 Estremità albero asse X

1	1 - 3/4” Z20	**2**	2 - 1/4” Z22

12 Estremità albero asse Y

1	1 - 3/4” Z20	**2**	2 - 1/4” Z22

13 Caratteristiche opzionali

S	Ruota libera radiale	**H**	Ruota libera frontale