


A10




Prima di iniziare l'utilizzo leggere attentamente il documento ISTRUZIONI GENERALI D'IMPIEGO PER SCAMBIATORI DI CALORE

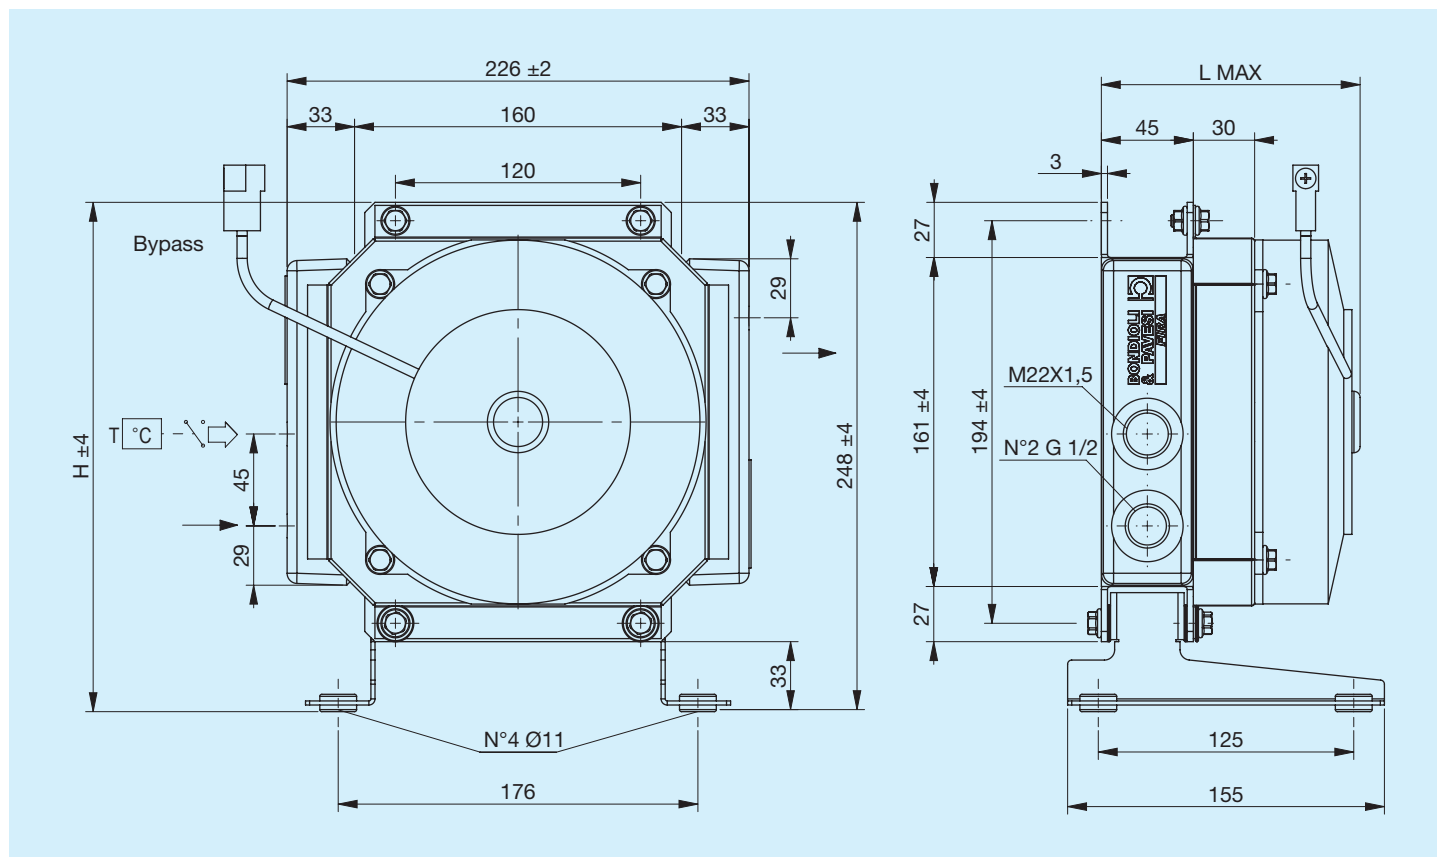


Codice	Descrizione	Ø Ventola mm	Portata aria l	Tensione V	Corrente A	L Max mm	H mm	Massa Kg	Capacità l
FR633010001	A10 1EA 12V	167	550	12	6,3	130	248	2,6	0,7
FR633010002	A10 1ES 12V	167	550	12	6,3	130	248	2,6	0,7
FR633010013	A10 1EA 24V	167	550	24	3,2	130	248	2,6	0,7
FR633010014	A10 1ES 24V	167	550	24	3,2	130	248	2,6	0,7

Potenza termica

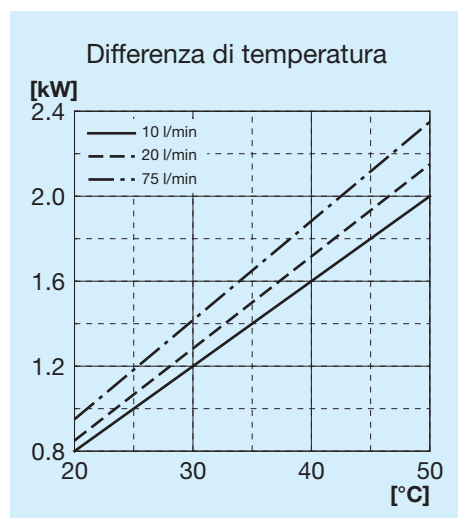


Perdita di carico passaggio radiatore

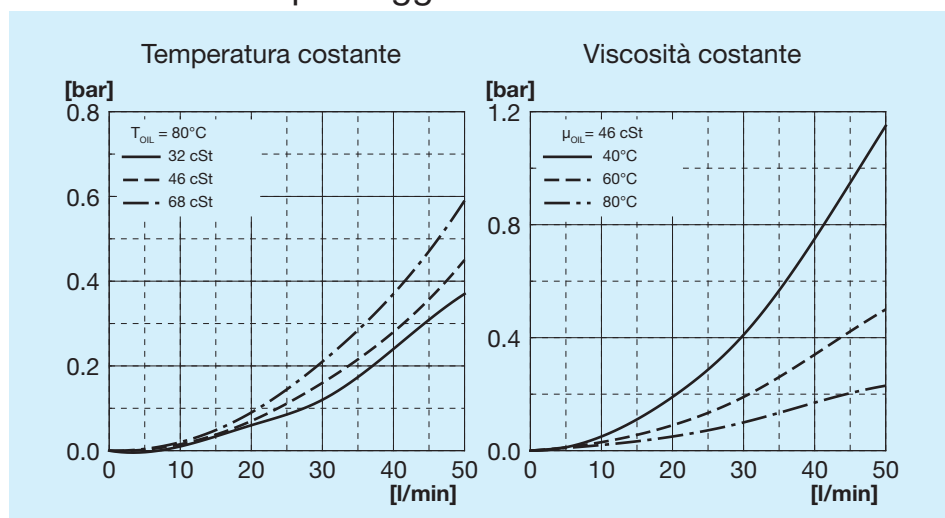

Legenda


A10	Tipo di scambiatore
1E	1 Elettroventola
AP	Aspirante potenziato
SP	Soffiante potenziato
AX	Aspirante superpotenziato
SX	Soffiante superpotenziato
12V	Tensione elettroventola
24V	Tensione elettroventola
T15 VT	Valvola bypass termostatica 3 bar 60°C
T15 VNR	Valvola bypass a pressione 4,5 bar

Connettore

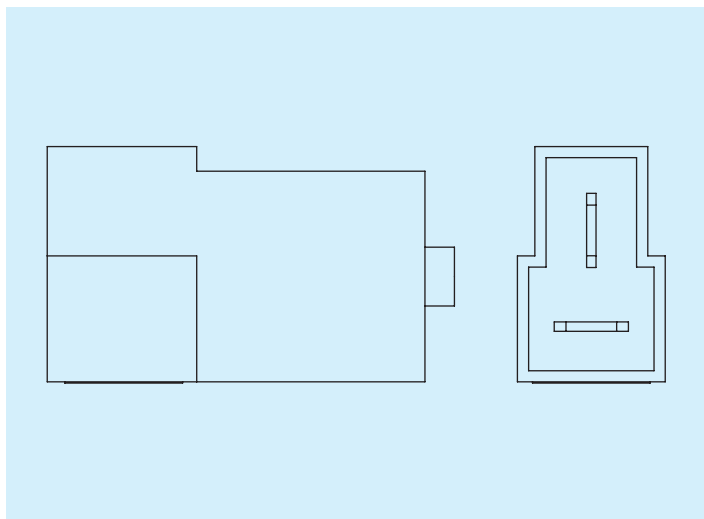


	Codice
Connettore AMP	180908

Piede di supporto sinistro

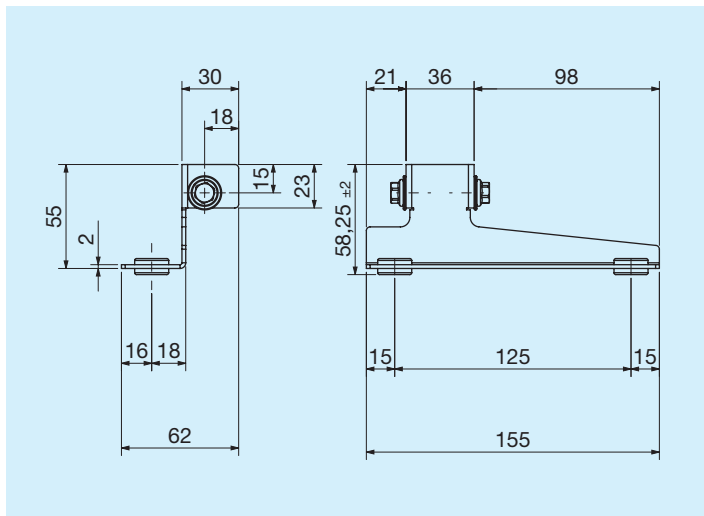


	Codice
Piede di supporto sinistro	FR290000019

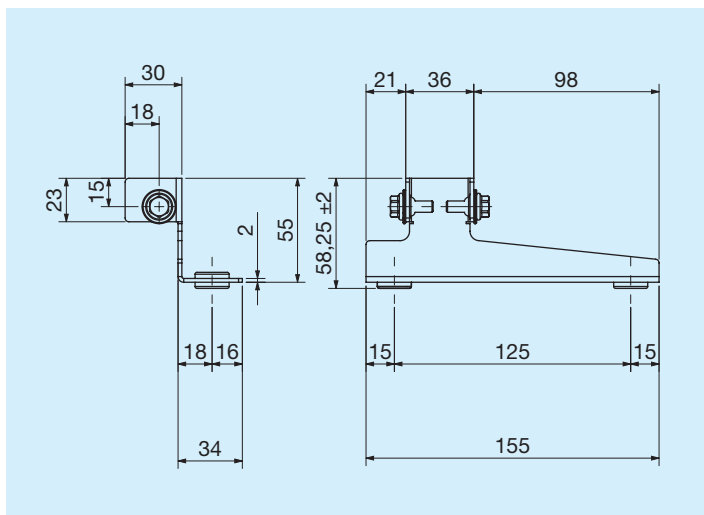


	Codice
Piede di supporto destro	FR290000020

Termostati

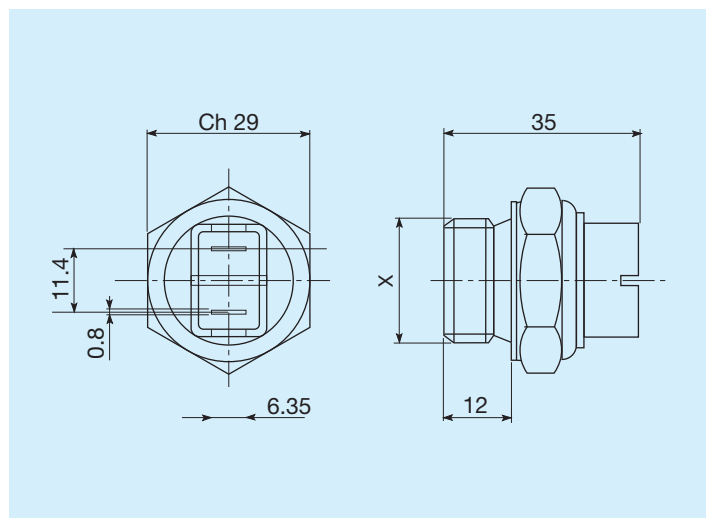


Temperature di intervento C°		Codice
45 - 35	M22x1,5	FR 361104535
60 - 50	M22x1,5	FR 361106050
80 - 70	M22x1,5	FR 361108070
82 - 68	M22x1,5	FR 361108268
85 - 76	M22x1,5	FR 361108576

Termostati protetti IP54

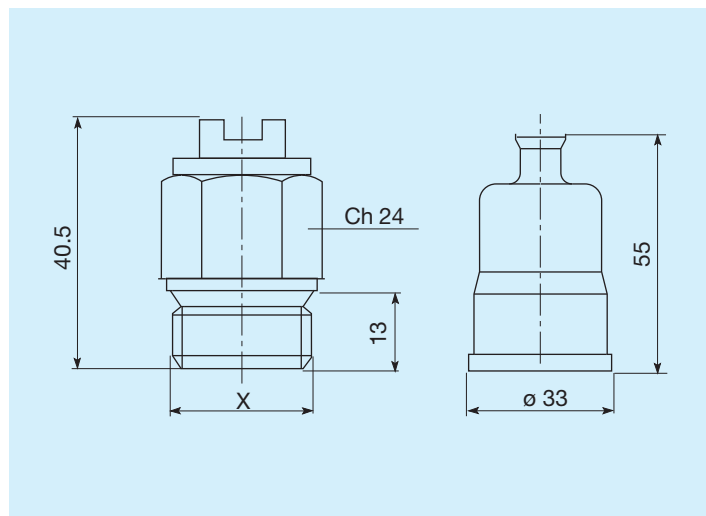

Temperature di intervento C°		Codice
45 - 35	M22x1,5	FR 361124535
50 - 40	M22x1,5	FR 361125040
60 - 50	M22x1,5	FR 361126050
70 - 60	M22x1,5	FR 361127060
80 - 70	M22x1,5	FR 361128070

Termostati protetti IP65

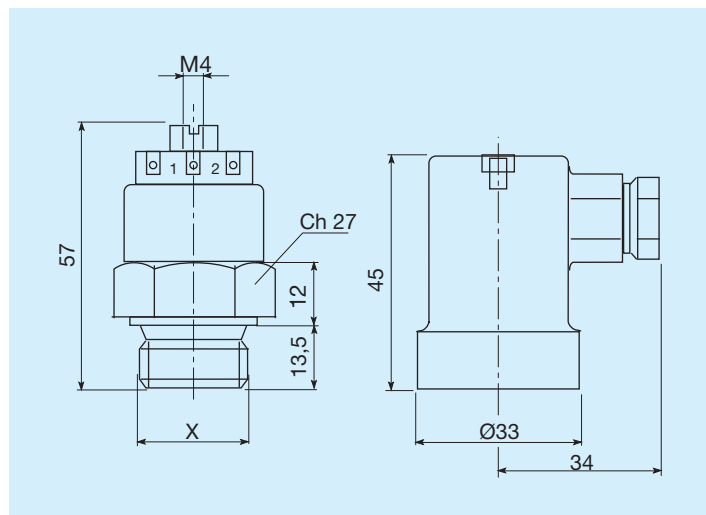

Temperature di intervento C°		Codice
45 - 35	M22x1,5	FR 361154535
47 - 36	M22x1,5	FR 361155040
60 - 50	M22x1,5	FR 361156050
80 - 70	M22x1,5	FR 361158070