


A10

398SAE003FR00




Avant toute utilisation lire attentivement le document INSTRUCTIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION POUR ÉCHANGEURS DE CHALEUR.

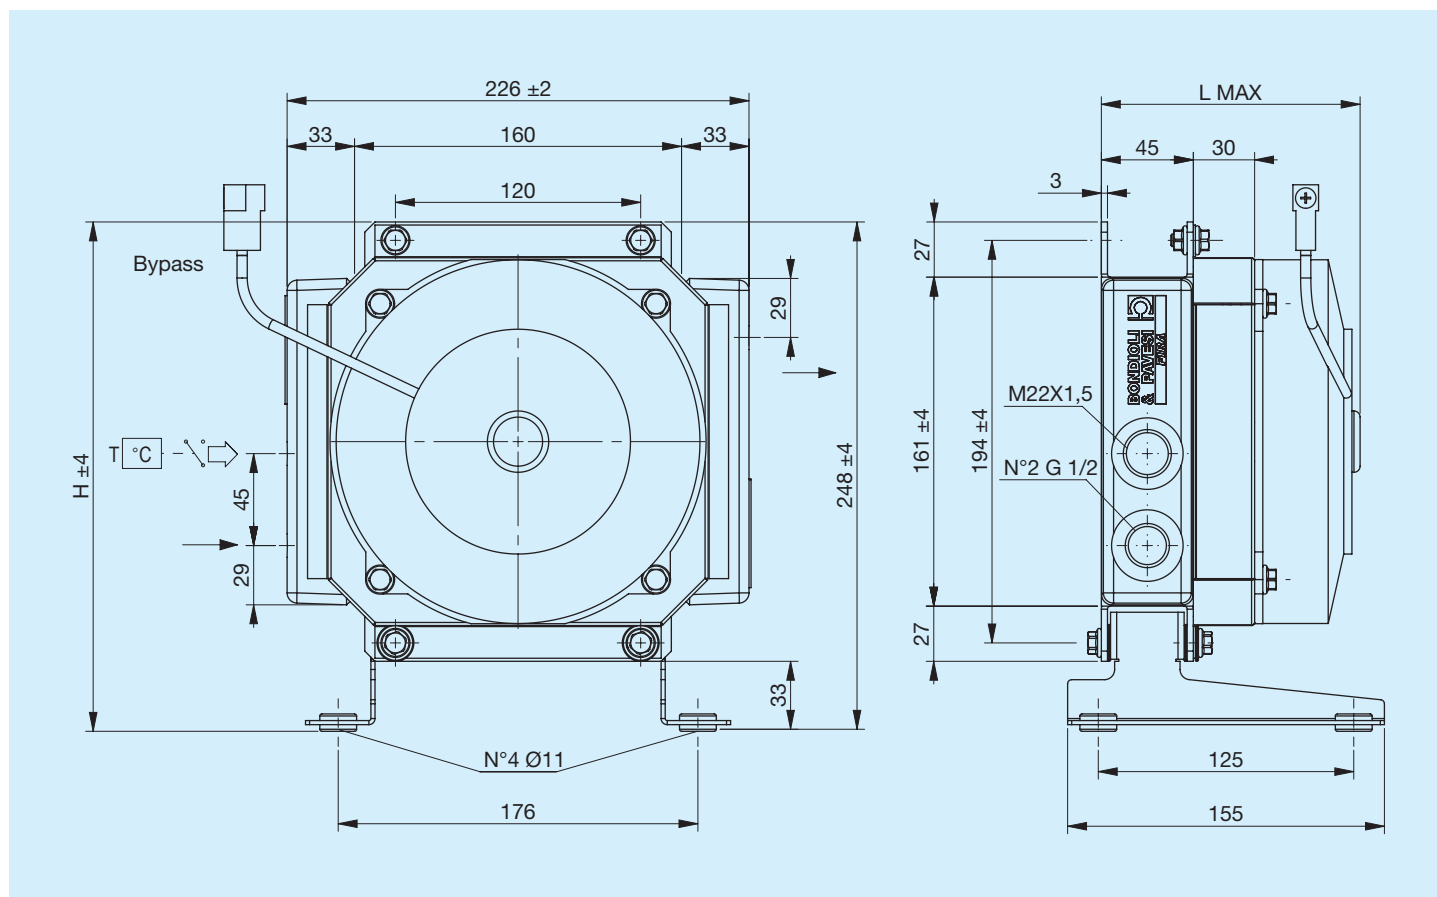


Code	Description	Ø Ventila- teur mm	Débit d'air l	Tension V	Courant A	L Max mm	H mm	Masse Kg	Capacité l
FR633010001	A10 1EA 12V	167	550	12	6,3	130	248	2,6	0,7
FR633010002	A10 1ES 12V	167	550	12	6,3	130	248	2,6	0,7
FR633010013	A10 1EA 24V	167	550	24	3,2	130	248	2,6	0,7
FR633010014	A10 1ES 24V	167	550	24	3,2	130	248	2,6	0,7

Puissance thermique

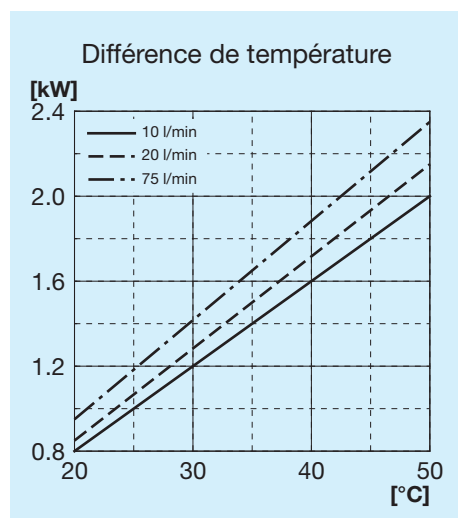


Perte de charge passage radiateur

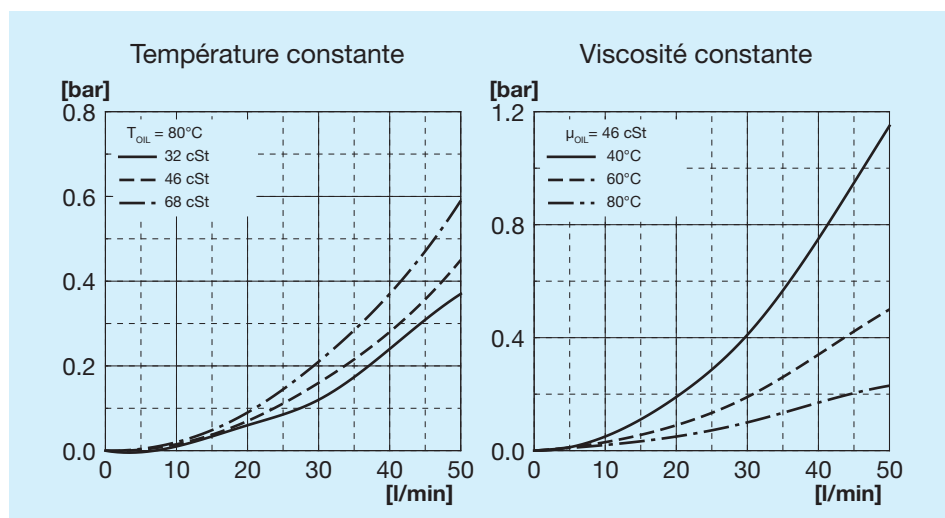

Légende


A10	Type d'échangeur
1E	1 Électroventilateur
AP	Aspirant grande puissance
SP	Soufflant grande puissance
AX	Aspirant très grande puissance
SX	Soufflant très grande puissance
12V	Tension électroventilateur
24V	Tension électroventilateur
T15 VT	Vanne de bypass thermostatique 3 bar 60°C
T15 VNR	Vanne de bypass à pression 4,5 bar

Connecteur

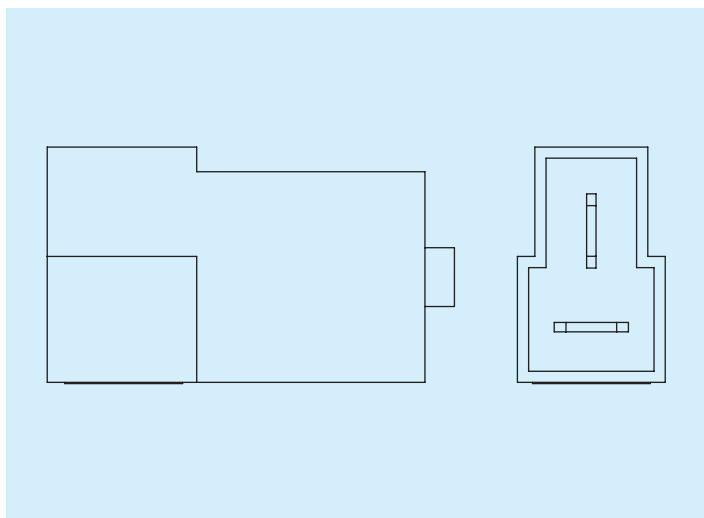


	Code
Connecteur AMP	180908

Pied de support gauche

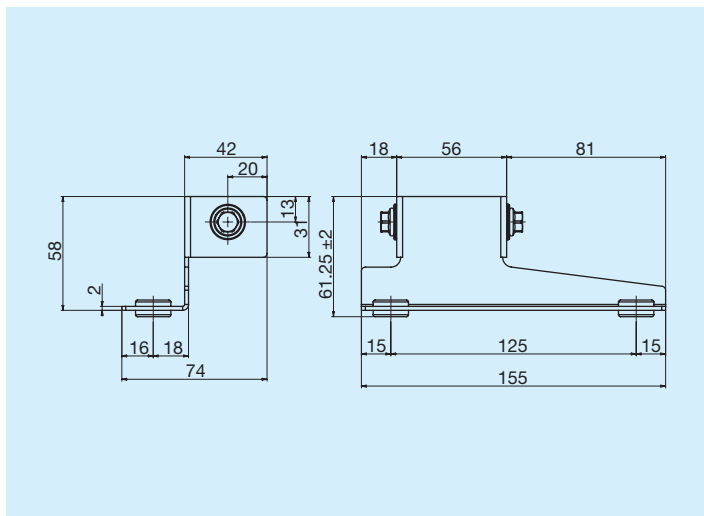


	Code
Pied de support gauche	FR290000011

Pied de support droit

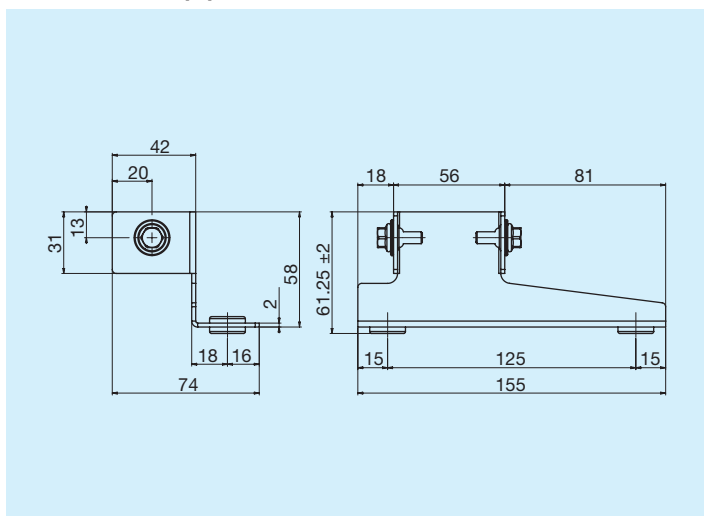


	Code
Pied de support droit	FR290000012

Thermostats

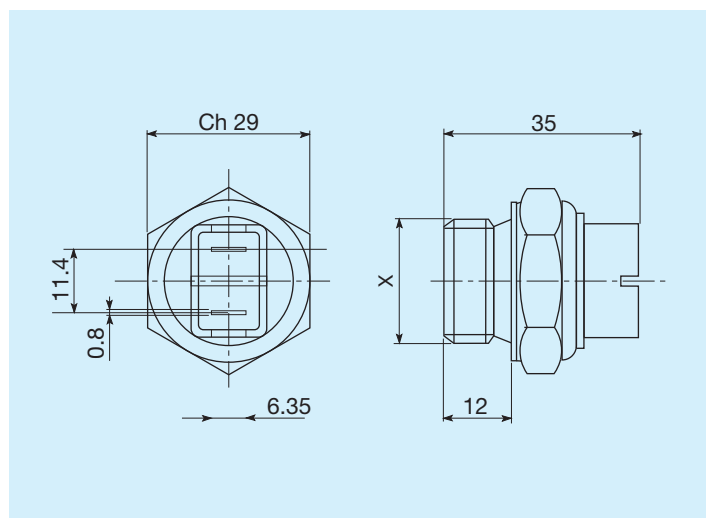


Températures d'intervention °C		Code
45 - 35	M22x1,5	FR 361104535
60 - 50	M22x1,5	FR 361106050
80 - 70	M22x1,5	FR 361108070
82 - 68	M22x1,5	FR 361108268
85 - 76	M22x1,5	FR 361108576

Thermostats protégés IP54

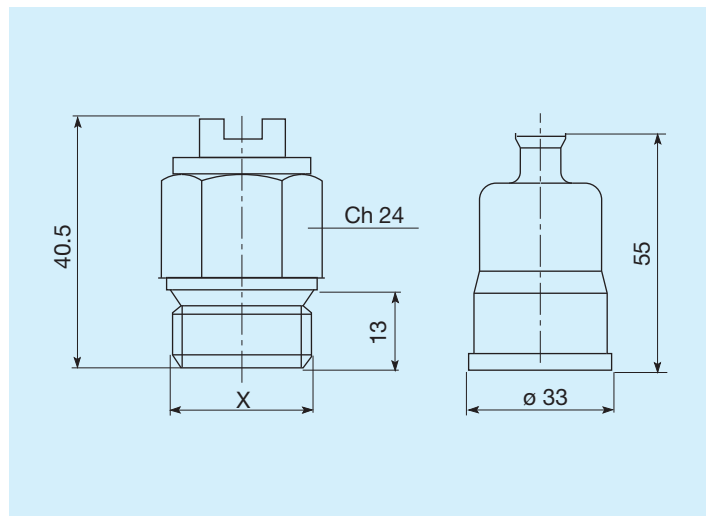

Températures d'intervention °C		Code
45 - 35	M22x1,5	FR 361124535
50 - 40	M22x1,5	FR 361125040
60 - 50	M22x1,5	FR 361126050
70 - 60	M22x1,5	FR 361127060
80 - 70	M22x1,5	FR 361128070

Thermostats protégés IP65

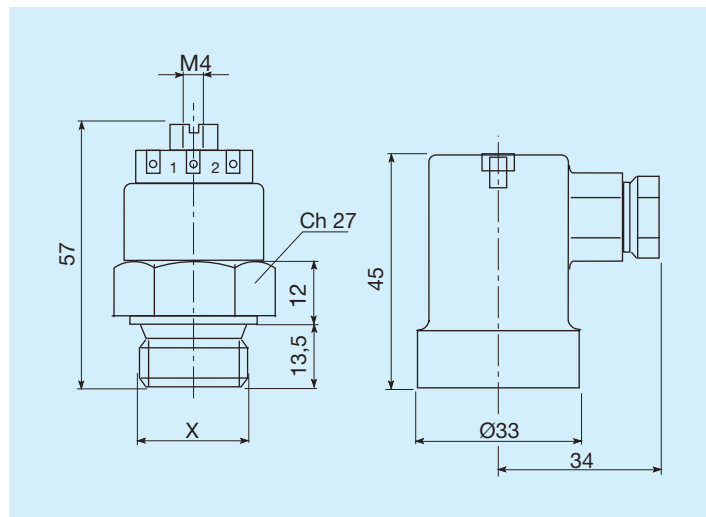

Températures d'intervention °C		Code
45 - 35	M22x1,5	FR 361154535
47 - 36	M22x1,5	FR 361155040
60 - 50	M22x1,5	FR 361156050
80 - 70	M22x1,5	FR 361158070