


A10




Antes de usar o permutador de calor, leia atentamente o documento denominado INSTRUÇÕES GERAIS PARA O USO DO PERMUTADOR DE CALOR

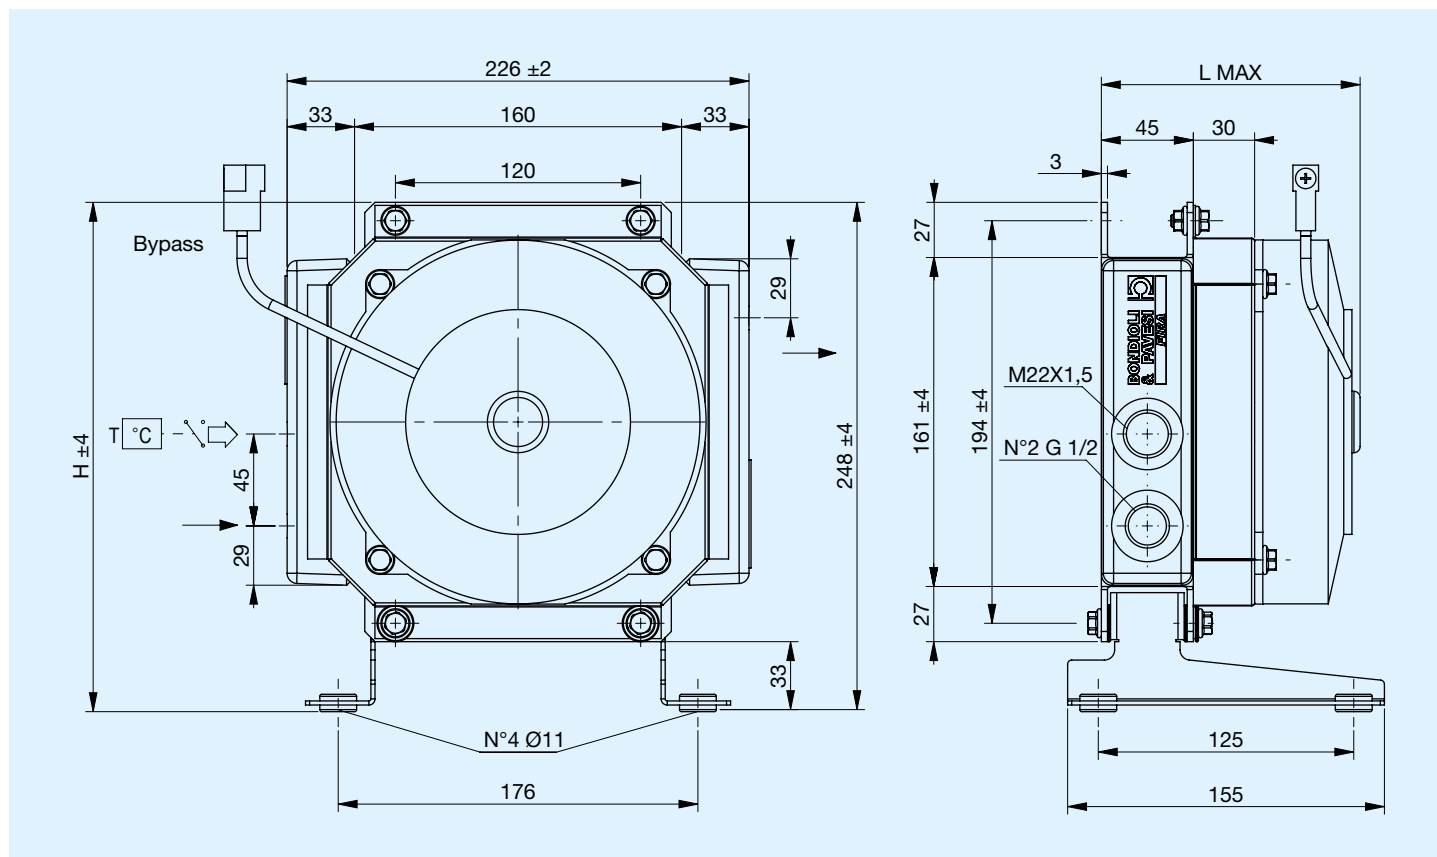


Código	Descrição	Ø Ventilador mm	Fluxo de ar l	Tensão V	Amperagem A	L Máx mm	Altura mm	Peso Kg	Capacidade l
FR633010001	A10 1EA 12V	167	550	12	6,3	130	248	2,6	0,7
FR633010002	A10 1ES 12V	167	550	12	6,3	130	248	2,6	0,7
FR633010013	A10 1EA 24V	167	550	24	3,2	130	248	2,6	0,7
FR633010014	A10 1ES 24V	167	550	24	3,2	130	248	2,6	0,7

Transferência de calor (térmica)

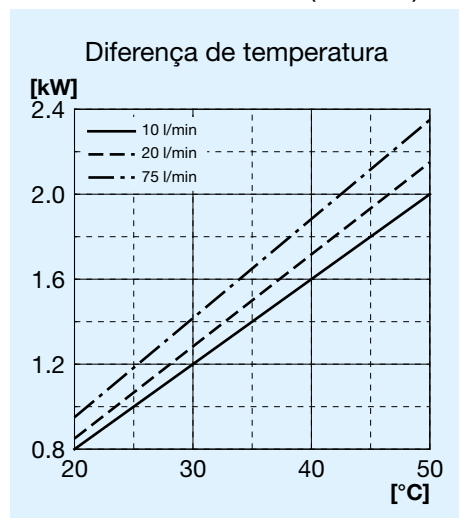


Queda de pressão na passagem no radiador

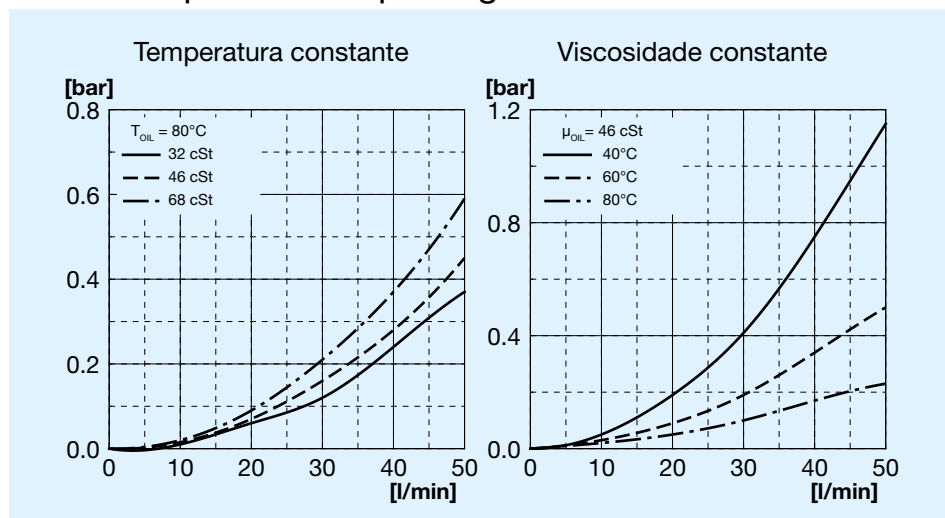

Legenda


A10	Tipo de permutador
1E	Unidade 1 ventilador
AP	Aspiração de alta potência
SP	Soprador de alta potência
AX	Aspiração de alta potência extra
SX	Soprador de alta potência extra
12V	Tensão da unidade ventilador
24V	Tensão da unidade ventilador
T15 VT	Válvula de desvio termostática 3 bar 60°C
T15 VNR	Válvula de desvio de pressão a 4,5 bar

Conector

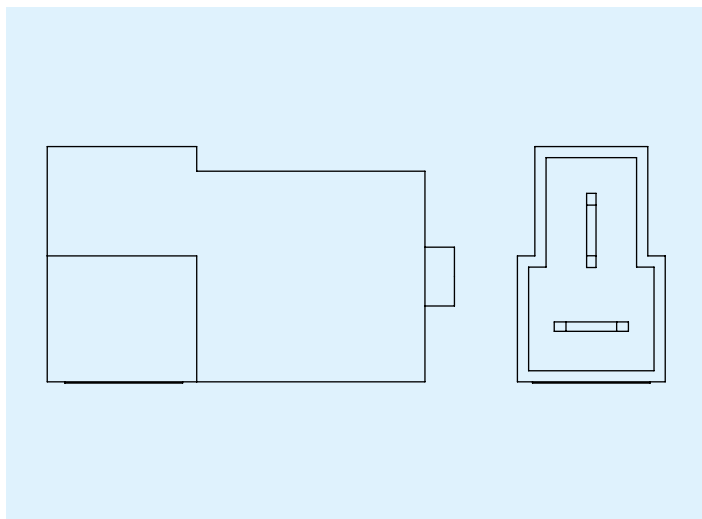


	Código
Conector AMP	180908

Pé de suporte esquerdo

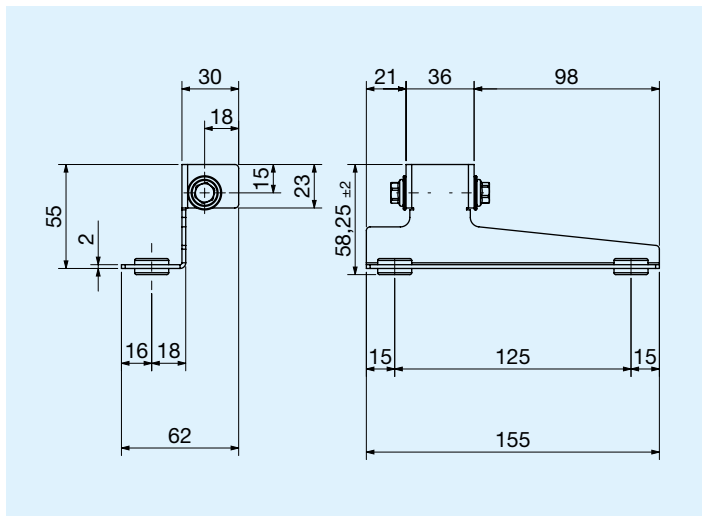


	Código
Pé de suporte esquerdo	FR290000019

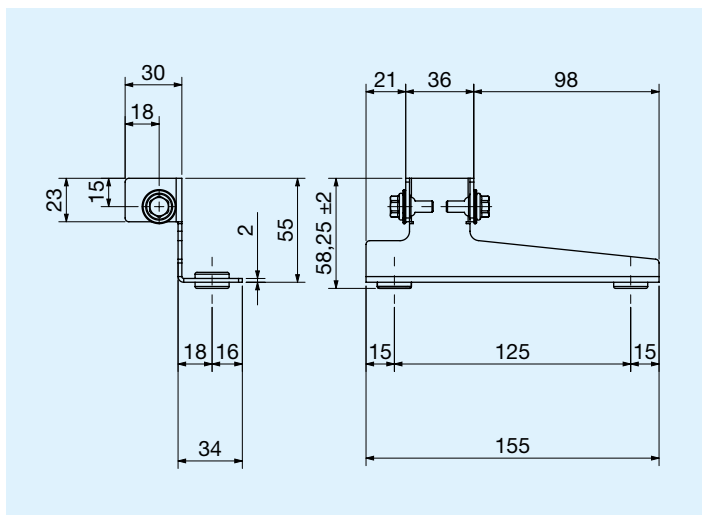


	Código
Pé de suporte direito	FR290000020

Termóstatos

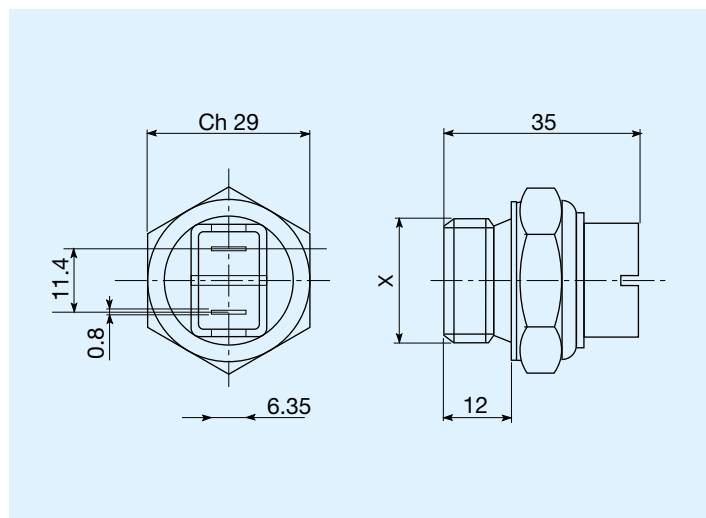


Temperatura de disparo °C		Código
45 - 35	M22x1,5	FR 361104535
60 - 50	M22x1,5	FR 361106050
80 - 70	M22x1,5	FR 361108070
82 - 68	M22x1,5	FR 361108268
85 - 76	M22x1,5	FR 361108576

Interruptor térmico protegido IP54

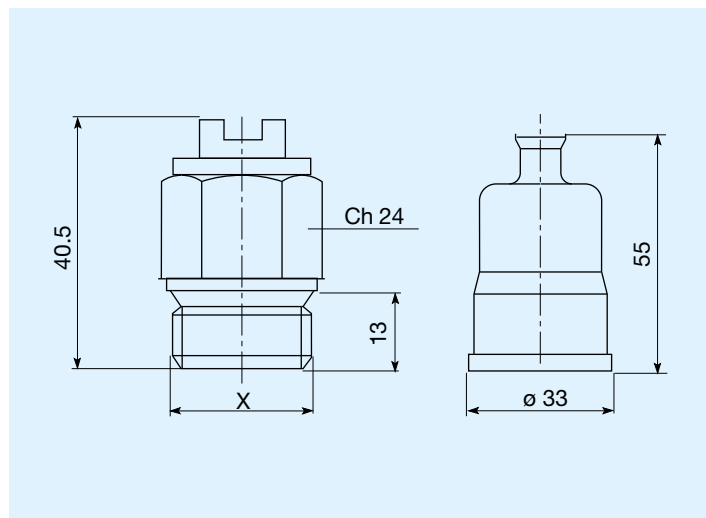

Temperatura de disparo °C		Código
45 - 35	M22x1,5	FR 361124535
50 - 40	M22x1,5	FR 361125040
60 - 50	M22x1,5	FR 361126050
70 - 60	M22x1,5	FR 361127060
80 - 70	M22x1,5	FR 361128070

Interruptor térmico protegido IP65

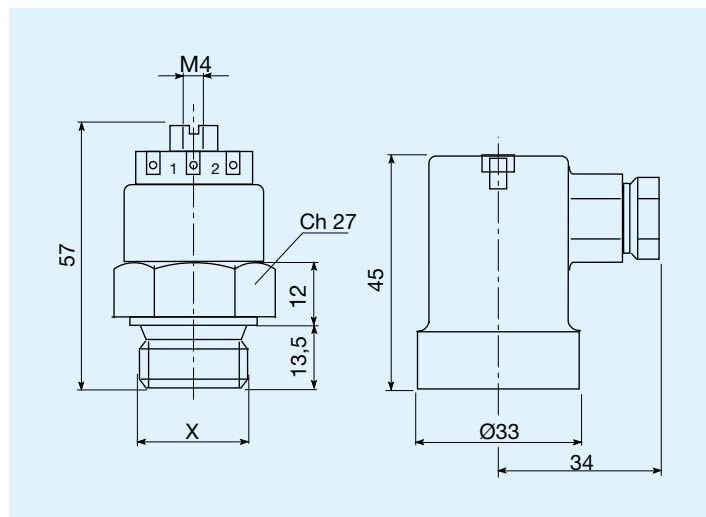

Temperatura de disparo °C		Código
45 - 35	M22x1,5	FR 361154535
47 - 36	M22x1,5	FR 361155040
60 - 50	M22x1,5	FR 361156050
80 - 70	M22x1,5	FR 361158070